

# Forno Microondas

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### MODELO: MW-219 INOX

**Antes de utilizar o seu forno microondas leia estas instruções atentamente e conserve-as para futuras consultas.**

Se observa estas instruções, o seu forno prestar-lhe-á um bom serviço durante muitos anos.

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES COM CUIDADO**

# PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A UMA EXCESSIVA ENERGIA DE MICROONDAS

- (a) Não tente colocar em funcionamento o forno com a porta aberta, pois pode produzir-se uma exposição perigosa às microondas. É importante não forçar ou manipular os fechos de segurança.
- (b) Não coloque nenhum objecto entre a frente do forno e a porta e não deixe acumular sujidade ou restos de produto de limpeza nas superfícies vedantes.
- (c) ADVERTÊNCIA: Se a porta ou as suas juntas estão danificadas, o forno não se deve utilizar até ser reparada por uma pessoa qualificada.

## NOTA:

Se o aparelho não se limpa oportunamente, a sua superfície pode degradar-se diminuindo o seu tempo de vida útil e pode produzir-se uma situação de perigo.

## ESPECIFICAÇÕES

Modelo	MW 219 INOX
Alimentação eléctrica	230 V CA 50 Hz
Entrada de potência nominal (microondas)	1300 W
Saída de potência nominal (microondas)	800 W
Entrada de potência nominal (grelhador)	1000 W
Capacidade do forno	21 litros
Diametro do prato rotativo	270 mm
Dimensões externas (comprimento x largura x altura)	485 mm X 373 mm X 267 mm
Peso líquido	13,7 kg aproximadamente

# Instruções de segurança importantes

## ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, descargas eléctricas, lesões em pessoas ou exposição excessiva às microondas quando se utiliza o aparelho, observe as seguintes precauções básicas:

1. **Advertência.** Não aqueça líquidos ou outros alimentos em recipientes herméticos pois podem explodir.
2. **Advertência.** É perigoso para qualquer pessoa não habilitada retirar alguma tampa que proporcione protecção contra a exposição às microondas.
3. **Advertência.** Permita que as crianças utilizem o forno sem supervisão apenas quando se lhes tenham ensinado as instruções adequadas para que a criança seja capaz de utilizar o forno de forma segura e compreenda os perigos da sua utilização indevida.
4. **Advertência.** Se o aparelho funciona em modo combinado, as crianças apenas deverão poder utilizar o forno sob a supervisão de adultos, dadas as elevadas temperaturas atingidas (apenas na série com grelhador).
5. Utilize apenas utensílios aptos para uso nos fornos microondas.
6. Limpe o forno regularmente retirando qualquer alimento depositado no mesmo.
7. Leia e respeite as "PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A UMA EXCESSIVA ENERGIA DE MICROONDAS".
8. Quando se aquecerem alimentos em recipientes de papel ou plástico, verifique frequentemente o forno por causa da possibilidade de ignição.
9. Se se observa fumo, desligue o electrodoméstico e mantenha a porta fechada para extinguir as possíveis chamas.
10. Não cozinhe demasiado os alimentos.
11. Não utilize o interior do forno para guardar produtos. Não guarde dentro do forno produtos como pão, bolachas, etc.
12. Retire os atilhos flexíveis de arame e as asas metálicas dos recipientes ou sacos de papel antes de os introduzir no forno.
13. Instale ou coloque o forno de acordo com as instruções de instalação fornecidas.
14. Os ovos inteiros e os ovos cozidos não se devem aquecer em fornos microondas pois podem explodir, mesmo depois de terminar o seu aquecimento.
15. Utilize este aparelho apenas para os usos previstos conforme se descreve no manual. Não utilize produtos químicos corrosivos ou vapor com este aparelho. O forno está especificamente desenhado para cozinhar/aquecimento. Não está desenhado para utilizações laboratoriais ou industriais.
16. Se o cabo de alimentação eléctrica está danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu técnico de manutenção ou por outra pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.
17. Não deixe nem utilize o forno no exterior.
18. Não utilize o forno próximo da água, numa cave húmida ou próximo de uma piscina.
19. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada durante o funcionamento. Mantenha o cabo afastado das superfícies quentes e não tape as ventilações do forno.
20. Não deixe o cabo suspenso de uma mesa ou de uma bancada.
21. A falta de limpeza do forno pode supor a deterioração da superfície podendo afectar de forma negativa a vida útil do aparelho e eventualmente provocar uma situação perigosa.
22. O conteúdo de biberões e frascos de comida para bebés deve mexer-se ou agitar-se, verificando a sua temperatura antes do consumo para evitar queimaduras.
23. O aquecimento de bebidas no forno microondas pode provocar uma ebulição repentina, pelo que se deve ter cuidado ao manipular o recipiente.

# Para reduzir o risco de danos nas pessoas

## Ligação a terra

### PERIGO

Perigo de descargas eléctricas. O contacto com determinados componentes internos pode provocar lesões graves ou, inclusivamente, a morte. Não desmonte o electrodoméstico.

### ADVERTÊNCIA


Perigo de descargas eléctricas. O uso inadequado da ligação a terra pode provocar descargas eléctricas. Não ligue o aparelho enquanto não estiver correctamente instalado e com ligação a terra.

### LIMPEZA

Assegure-se de que o forno esteja desligado da rede eléctrica.

1. Limpe o interior do forno depois de o utilizar com um pano ligeiramente húmido.
2. Limpe os acessórios como habitualmente em água com detergente.
3. A moldura da porta, a junta e as peças adjacentes têm que se limpar cuidadosamente com um pano húmido quando estiverem sujos.

### Ligação de dois pólos redondos

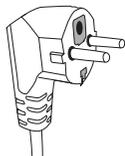

## UTENSÍLIOS

### PRECAUÇÃO

#### Perigo de lesões pessoais

É perigoso para qualquer pessoa que não esteja habilitada efectuar reparações ou manutenção que impliquem retirar uma tampa que protege da exposição às microondas.

Este electrodoméstico deve ligar-se a terra. Caso se produza um curto-circuito, a ligação a terra diminui o risco de descarga eléctrica pela existência de um cabo pelo qual se descarrega a corrente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado com um cabo que tem um condutor de terra e uma ficha com ligação de terra. A ficha deve introduzir-se numa tomada que esteja adequadamente instalada e ligada a terra.

Consulte um electricista qualificado ou um técnico de manutenção se não compreende totalmente as instruções sobre a ligação a terra ou se tem alguma dúvida sobre a forma de ligar correctamente o electrodoméstico a terra. Se for necessário uma extensão eléctrica, utilize apenas uma extensão de três fios.

1. Fornece-se um cabo de alimentação curto para reduzir o risco de se enredar ou de ficar preso, se fosse mais comprido.
2. Se se usa uma ficha múltipla ou uma extensão eléctrica: 1) As características eléctricas nominais da ficha ou extensão eléctrica devem ser, pelo menos, iguais às características eléctricas nominais do electrodoméstico. 2) A extensão eléctrica deve ser do tipo de 3 fios com terra. 3) A extensão eléctrica deve instalar-se de forma a não ficar por cima da mesa ou bancada, para que as crianças não possam puxar por ela ou para que não fique presa inadvertidamente.

Vejam-se as instruções sobre "Materiais que se podem utilizar ou que se devem evitar no forno microondas." Alguns utensílios não metálicos podem não ser seguros para a sua utilização num forno microondas. Em caso de dúvidas, pode testar o utensílio em questão aplicando o procedimento que seguidamente se descreve.

#### Teste de utensílios:

1. Encha um recipiente apto para forno microondas com um copo de água fria (250 ml) e introduza-o no forno microondas com o utensílio em questão.
2. Cozinhe à potência máxima durante 1 minuto.
3. Toque com cuidado o utensílio. Se está quente, não o utilize para cozinhar no forno microondas.
4. Não supere 1 minuto de cocção.

## Materiais que se podem utilizar no forno microondas

Utensílios	Observações
<b>Folha de alumínio</b>	Apenas para protecção. Podem utilizar-se peças pequenas e lisas para cobrir porções finas de carne de bovino ou ave para evitar a sobrecocção. Se a folha de alumínio estiver muito próxima das paredes do forno pode formar-se um arco eléctrico. A lâmina deve colocar-se a uma distância de pelo menos 2,5 cm das paredes do forno.
<b>Grelhador</b>	Siga as instruções do fabricante. A base do Grelhador tem que se colocar, pelo menos, 5 mm por cima do prato rotativo. Um uso incorrecto pode quebrar do prato referido.
<b>Utensílios de cozinha</b>	Utilize apenas utensílios aptos para forno microondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos partidos ou estalados.
<b>Frascos de vidro</b>	Retire sempre a tampa. Utilize-os apenas para aquecer os alimentos até que estejam mornos. A maioria dos frascos de vidro não são resistentes ao calor e podem quebrar-se.
<b>Utensílios de vidro</b>	Utilize apenas utensílios de vidro resistente ao calor do forno. Assegure-se de que não tenham adornos metálicos. Não utilize pratos partidos ou estalados.
<b>Sacos para cozinhar</b>	Sigas as instruções do fabricante. Não os feche com atilhos metálicos. Faça alguns cortes para deixar sair o vapor.
<b>Pratos e copos de papel</b>	Utilize-os apenas para um aquecimento ou cocção pequena. Vigie o forno enquanto cozinha.
<b>Toalhas de papel</b>	Utilize-as para cobrir os alimentos e para aquecer e absorver a gordura. Vigie o forno e utilize-as apenas para uma cocção pequena.
<b>Papel vegetal</b>	Utilize-o como tampa para evitar salpicos ou como envolvente para cozinhar a vapor.
<b>Plástico</b>	Utilize apenas plástico apto para fornos microondas. Siga as instruções do fabricante. Deve ter uma etiqueta de "Aptos para microondas". Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que se aquece o alimento no seu interior. Os "sacos para ferver" e os sacos de plástico totalmente fechados devem rasgar-se, furar-se ou ventilar-se conforme se indica na embalagem.
<b>Embalagens de plástico</b>	Utilize apenas embalagens aptas para forno microondas. Utilizam-se para tapar os alimentos durante a cocção e reter a humidade. Não deixe que a embalagem de plástico toque os alimentos.
<b>Termómetros</b>	Utilize apenas termómetros aptos para forno microondas (termómetros para carne e doces).
<b>Papel encerado</b>	Utilize-o como cobertura para evitar salpicos e reter a humidade.

## Materiais que se devem evitar no forno microondas

Utensílios	Observações
Bandejas de alumínio	Podem formar um arco eléctrico. Coloque os alimentos num prato apto para forno microondas.
Embalagem de cartão para alimentos com pega de metal	Podem formar um arco eléctrico. Coloque os alimentos num prato apto para forno microondas.
Utensílios metálicos ou com adornos metálicos	O metal impede a passagem da energia de microondas para os alimentos. Os adornos metálicos podem formar um arco eléctrico.
Atilhos metálicos	Podem formar um arco eléctrico e incendiar-se dentro do forno.
Sacos de papel	Podem incendiar-se dentro do forno.
Espuma de plástico	As espumas de plástico podem derreter-se ou contaminar os líquidos quando se expõem a elevadas temperaturas.
Madeira	A madeira secará se introduzida no forno microondas e pode quebrar-se ou estalar.


## REGULAÇÃO DO FORNO MICROONDAS

### Nome das peças e acessórios do forno

Retire o forno e todos os materiais da sua embalagem de cartão e do seu interior.

O forno fornece-se com os seguintes acessórios:

Prato de vidro	1
Conjunto do aro rotativo	1
Manual de instruções	1

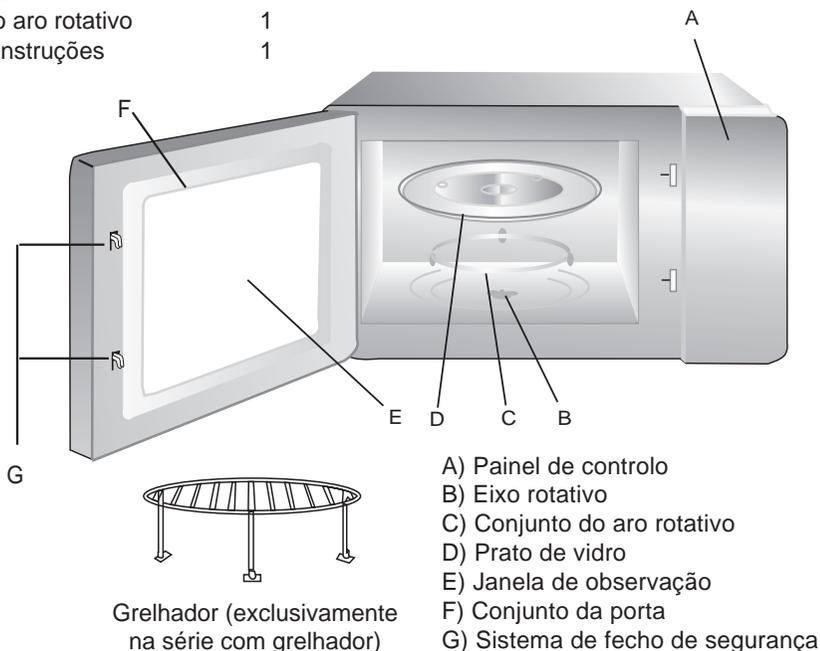


Desligue o forno se porta se abrir quando estiver em funcionamento.

# INSTALAÇÃO DO PRATO ROTATIVO

Cubo central (face inferior)

Prato de vidro

Eixo rotativo

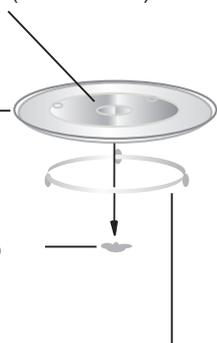

Conjunto do aro rotativo

- Nunca ponha o prato de vidro virado para baixo. O prato de vidro deve poder mover-se sempre.
- Para a cocção devem utilizar-se sempre o prato de vidro e o conjunto do aro rotativo.
- Todos os alimentos e os seus recipientes devem colocar-se sempre sobre o prato de vidro para a cocção.
- Se o prato de vidro ou o conjunto do aro rotativo se quebram ou se estalam, contacte o centro de serviço autorizado mais próximo.

## Instalação na bancada

Retire todo o material de embalagem e os acessórios.


Examine o forno à procura de danos, como porta com amolgadelas ou partida. Não instale o forno se estiver danificado.

**Carcaça:** retire a película de protecção da superfície da carcaça.

**Não retire a cobertura de cor castanho claro de mica fixada no interior do forno para proteger o magnetrão.**

## Instalação

1. Seleccione uma superfície nivelada que tenha espaço suficiente para as ventilações de entrada e/ou saída.

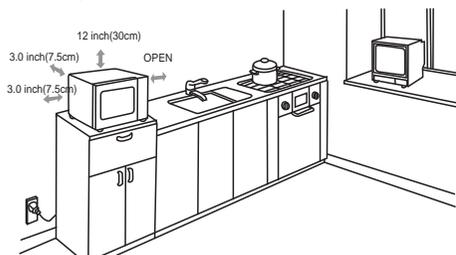

**É necessário um espaço mínimo de 7,5 cm entre o forno e a parede adjacente. Um lado deve ficar desimpedido.**

**(1) Deixe um espaço mínimo de 30 cm por cima do forno.**

**(2) Não retire os pés da parte inferior do forno.**

**(3) O bloqueamento das aberturas de entrada e/ou saída ventilação podem danificar o forno.**

(4) Coloque o forno o mais afastado de rádios e televisores. O funcionamento do forno microondas pode causar interferências na recepção das emissões de rádio ou TV.

2. Ligue o forno a uma tomada doméstica convencional. Assegure-se de que a tensão e a frequência são iguais à tensão e frequência indicadas na etiqueta do aparelho.

**ADVERTÊNCIA:** Não instale o forno sobre uma placa de cozinha ou sobre outro electrodoméstico que produza calor. Se for instalado próximo ou sobre uma fonte de calor, o forno poderia danificar-se, anulando assim a sua garantia.

**A superfície acessível pode estar quente durante o funcionamento.**



# FUNCIONAMENTO

## 1. Ajuste do relógio

Ao ligar o forno à rede eléctrica de alimentação, o seu ecrã mostrará "0:00" e a campainha tocará uma vez.

- 1) Prima " **Reloj/Pre-Set** " : O número correspondente à hora piscará, acendendo-se o símbolo do relógio.



- 2) Rode "  " para seleccionar a hora. A hora que se introduz pode ser 0 a 23.



- 3) Prima " **Reloj/Pre-Set** " : O número correspondente aos minutos piscará.



- 4) Rode "  " para seleccionar os minutos. Os minutos que se introduzem podem ser de 0 a 59.



- 5) Prima " **Reloj/Pre-Set** " para terminar o ajuste do relógio. Apagar-se-á o símbolo do relógio. O símbolo "  " começará a piscar e acender-se-á a hora.



Nota: os ajustes do relógio baseiam-se no sistema de 24 horas. Depois de ligar a unidade à rede de alimentação, se o relógio não foi configurado, ele não começará a contar e aparecerá "0:00".

## 2. Cocção de alimentos no forno microondas

Prima " **Micro/Grill/Combi** " e rode "  " para seleccionar a função desejada. Prima " **Micro/Grill/Combi** " e rode "  " para regular o tempo de cocção. Prima " **Início** " para comeáar a cocção.

Exemplo: Se pretende utilizar uma potência de 80% de microondas para cozinhar durante 20 minutos, poderá ligar o forno observando os passos seguintes.

- 1) Prima " **Micro/Grill/Combi** " O ecrã mostrará "P100".



- 2) Rode "  " para regular uma potência de microondas de 80% até que o forno mostre "P80".



- 3) Prima " **Micro/Grill/Combi** " para confirmar. O ecrã mostrará "P80".



- 4) Rode "  " para regular o tempo de cocção até que o forno mostre "20:00".



- 5) Prima " **Início** " para comeáar a cocção ou prima " **Cancelar/Parar** " para cancelar as regulações.

Nota: os valores dos passos para o ajuste da hora do botão de codificação são:

0---1 min	:	5 segundos
1---5 min	:	10 segundos
5---10 min	:	30 segundos
10---30 min	:	1 minuto
30---95 min	:	5 minutos

## Nota: Instruções do teclado do "Microondas/Grelhador/Combi"

Instruções de Premência	Ecrã de LED	Potência de microondas	Potência do Grelhador
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		30%	70%

### 3. Função grelhador

1) Prima " **Micro/Grill/Combi** " .



2) Rode " " para seleccionar a função grelhador.



3) Prima " **Micro/Grill/Combi** " para confirmar a função desejada.



4) Prima " " para seleccionar o tempo de cocção.



5) Prima " **Início** " para começar a cozinhar.

Nota: Quando tiver passado metade do tempo seleccionado para o grelhador, o forno parará e a campainha soará duas vezes. Isto é normal. Poderá premir-se " **Início** " para continuar a cozinhar. No entanto, para melhorar o resultado final do alimento assado, vire-o, feche a porta e prima " **Início** " para continuar a cozinhar. Se não se selecciona nenhuma operação durante 1 minuto, o forno voltará a funcionar e a campainha soará uma vez.

### 4. Função Combi

1) Prima " **Micro/Grill/Combi** " .



2) Rode " " para seleccionar a função de combinação 1 ou 2.



3) Prima " **Micro/Grill/Combi** " para confirmar.



4) Rode " " para seleccionar o tempo de cocção.



5) Prima " **Início** " para começar a cozinhar.

## 5. Descongelação por peso.

1) Prima o botão " **Descong.por Peso** ". O ecrã mostrará "dEF1".



Acender-se-ão os símbolos "  " e "  ".

---

2) Rode "  " para seleccionar o peso do alimento (entre 100 g - 2.000 g). O símbolo "gr" acender-se-á ao mesmo tempo.



3) Prima " **Início** " para iniciar a descongelação. Os símbolos "  " e "  " piscarão.

---

## 6. Descongelação por tempo.

1) Prima o botão " **Descong.por Tempo** ". O ecrã mostrará "dEF2".



Acender-se-ão os símbolos "  " e "  ".

---

2) Rode "  " para seleccionar o tempo (entre 0.05 ~ 95:00).



3) Prima " **Início** " para iniciar a descongelação. Os símbolos "  " e "  " piscarão.

---

## 7. Funcionamento/Funcionamento rápido

Quando o forno estiver em espera, prima " **Início** " para iniciar a cocção na potência máxima do microondas durante 1 minuto. Cada premência acrescentará um minuto. O tempo máximo de cocção é de 95 minutos.

Nota: isto é igual para o microondas, grelhador e para as funções de cocção combinada.

## 8. Cocção em níveis múltiplos

Este modo de cocção permite configurar 3 níveis. Se um dos níveis é o de descongelação por peso, então deve colocar-se em primeiro lugar.

Exemplo: se se pretendem utilizar "20 minutos a 100% da potência do forno microondas + 5 minutos a 80% da potência do forno microondas", para cozinhar:

1) Prima " **Micro/Grill/Combi** ". O ecrã mostrará "P100".



2) Prima " **Micro/Grill/Combi** " para seleccionar 100% da potência do forno microondas.



3) Rode "  " para seleccionar o tempo de cocção.



4) Prima o teclado " **Micro/Grill/Combi** ". O ecrã mostrará "P100".



5) Rode "  " para seleccionar 80% da potência do forno microondas.



6) Prima " **Micro/Grill/Combi** ", depois rode "  " para seleccionar o tempo de cocção a 80% da potência do forno microondas.



7) Prima " **Início** " para começar a cozinhar.

## 9. Programação

- 1) Ponha o relógio na hora (consulte as instruções de configuração).
- 2) Introduza o programa de cocção. Podem regular-se até três níveis de potência. O nível de descongelação deverá configurar-se sempre primeiro, se incluído no programa de níveis múltiplos.
- 3) Prima " **Reloj/Pre-Set** ". O ecrã mostrará a hora actual e o dígito da hora piscará. O símbolo "  " acender-se-á.

- 4) Rode "  " para seleccionar a hora. A hora que se introduz poderá ser de 0 a 23.



- 5) Prima " **Reloj/Pre-Set** ". O número correspondente aos minutos piscará.



- 6) Rode "  " para seleccionar os minutos. Os minutos que se introduzem poderão ser de 0 a 59.



- 7) Prima " **Início** ", para terminar o ajuste do relógio. O símbolo do relógio "  " piscará. Se a porta está fechada, a campainha soará duas vezes quando atingir o tempo seleccionado. Posteriormente, a cocção começará automaticamente, apagando-se o símbolo do relógio. Os indicadores de cocção piscarão.

Nota: o relógio deve configurar-se antes da função preestabelecida. Caso contrário, esta função poderá não funcionar.

## 10. Menu automático.

- 1) Prima o botão " **Auto Menú** ". Acender-se-ão os indicadores "  " e " **AUTO COOK** ".
- 2) Rode "  " para seleccionar a função desejada.
- 3) Prima " **Auto Menú** " para confirmar o menu.
- 4) Rode "  " para seleccionar o peso do alimento.
- 5) Prima " **Início** " para começar a cozinhar.

Exemplo: Se pretende utilizar "Menu auto" para cozinhar um peixe de 250 g.

- 1) Prima o botão " **Auto Menú** ". O forno mostrará "A-1" e acender-se-ão os indicadores "  " e " **AUTO COOK** ".



- 2) Rode "  " para seleccionar a função desejada.



- 3) Prima " **Auto Menú** " para confirmar.



- 4) Rode "  " para seleccionar o peso do peixe. Acender-se-á o símbolo "g".



- 5) Prima " **Início** " para começar a cozinhar. O símbolo "g" apagar-se-á e os símbolos "  " e " **AUTO COOK** " piscarão.

## 11. Função de consulta.

- 1) Em modo de cocção, prima " **Micro/Grill/Combi** " Mostrar-se-á a potência actual do forno microondas durante 4 segundos. Decorrido este tempo, o forno voltará ao seu estado anterior.
- 2) Em modo de cocção, prima " **Reloj/Pre-Set** " para consultar a hora. Esta piscará no ecrã durante 4 segundos.
- 3) Em modo predefinido, prima " **Reloj/Pre-Set** " para averiguar a hora predefinida.

## 12. Bloqueio de segurança para crianças

Bloqueio: em modo de espera, prima " **Cancelar/Parar** " durante 3 segundos. Um som longo indicará que se está a aceder ao modo de bloqueio de segurança para crianças e no ecrã mostrar-se-á o símbolo "  " e o símbolo "  " piscará.

Desbloqueio: em modo de bloqueio, prima " **Cancelar/Parar** " durante 3 segundos. Um som longo indicará que se efectuou o desbloqueio. O ecrã voltará a mostrar o relógio.

## Procedimento do menu automático

Menu	Ordem	Peso	Ecrã
A-1 Aquecimento automático	1	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-2 Legumes	2	200 g	
		300 g	
		400 g	
A-3 Peixe	3	250 g	
		350 g	
		450 g	
A-4 Carne	4	250 g	
		350 g	
		450 g	
A-5 Massa	5	50 g(água 450 g)	
		100 g(água 800 g)	
A-6 Batata	6	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-7 Pizza	7	200 g	
		400 g	
A-8 Sopa	8	200 ml	
		400 ml	

## Detecção de avarias

Normal	
O forno microondas interfere com a recepção da TV	As emissões de rádio e televisão podem ser interferidas quando o forno microondas estiver em funcionamento. É similar às interferências dos pequenos electrodomésticos, como varinhas mágicas, aspiradores e ventiladores. É normal.
A luz do forno é ténue.	Ao cozinhar a baixa potência, a luz do forno pode ficar mais ténue. É normal.
Acumula-se vapor na porta e sai ar quente pelas ventilações.	Ao cozinhar, pode sair vapor dos alimentos. A maior parte do vapor sairá pelas ventilações. Mas algum pode ficar acumulado num local mais frio como a porta do forno. É normal.
O forno liga-se acidentalmente sem alimentos dentro.	Não se produzem danos no forno se funcionar vazio durante um curto período de tempo. No entanto, deve evitar-se.

Problema	Causa Possível	Solução
O forno não funciona.	(1) O cabo de alimentação não está bem ligado.	Desligue o cabo. Volte a ligá-lo decorridos 10 segundos.
	(2) O fusível fundiu-se ou actuou o interruptor.	Substitua o fusível ou reinicie o interruptor (reparado por pessoal profissional da nossa empresa).
	(3) Problema com a alimentação eléctrica.	Teste a alimentação eléctrica com outros electrodomésticos.
O forno não aquece.	(4) A porta não está bem fechada.	Feche bem a porta.
O prato rotativo faz ruído quando funciona o forno.	(5) O cilindro rotativo e a base do forno estão sujos.	Consulte "Manutenção do forno" para limpar as partes sujas.



**Segundo a directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), os resíduos WEEE devem recolher-se e processar-se separadamente. Se, no futuro, se desfizer deste produto, NÃO o coloque junto com os resíduos domésticos, envie-o para os pontos de recolha WEEE se existem.**