


ASPIRADOR SISTEMA CYCLONIC  
COM DEPÓSITO DUPLO  
Manual do utilizador

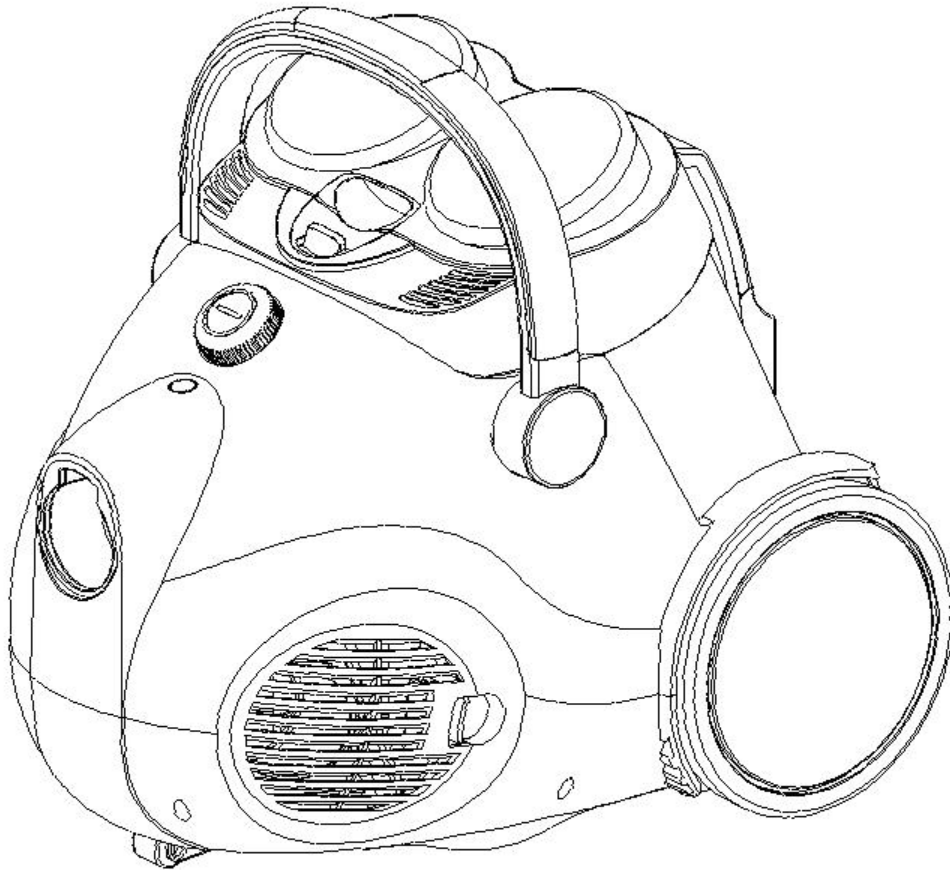

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**MODELO 7901**

**ALFA**

## As Vantagens:

1. Com o seu avançado sistema de limpeza de duplo ciclo, e além disso os 2 filtros tipo HEPA oferece uma altíssima eficácia na hora de limpar. É ideal para pessoas que padeçam alergias e asma.
2. O seu avançado sistema de limpeza de duplo ciclo, faz deste aspirador um aparelho de altas prestações.
3. Maior potência até 2.400 W máx., 30Kpa. (a 220-240V).
4. Maior capacidade de resíduos até 5,5 L.
5. Dupla função de sucção e aspiração.

## IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**AO usar Um aparelho eléctrico devem observar-se sempre precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:**

LEIA AS INSTRUÇÕES NA SUA TOTALIDADE ANTES DE UTILIZAR O SEU ASPIRADOR.


**ADVERTÊNCIA:** Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou lesão:

1. Não deixe o aspirador desatendido enquanto ligado. Desligue o aparelho da tomada de corrente eléctrica quando não o esteja a utilizar.
2. Não utilize o aspirador no exterior nem sobre superfícies molhadas.
3. Não permita que se utilize como um brinquedo. Preste especial atenção quando seja utilizado por ou perto de crianças.
4. Utilize o aspirador somente segundo se descreve neste manual. Empregue unicamente os acessórios recomendados pelo fabricante.
5. Não utilize o aspirador com o cabo de alimentação ou a ficha danificados. Se o aspirador tiver caído, sofrido danos, tiver sido deixado no exterior, ou se cair dentro de água, não o utilize. Leve-o a um centro de serviço técnico autorizado.
6. Não puxe o cabo de alimentação nem transporte o aspirador pelo cabo; não utilize o cabo como uma asa, não o deixe trilhado nas portas nem a roçar esquinas ou bordas afiadas.
7. Não faça passar o aspirador por cima do cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.
8. Não desligue o aparelho puxando o cabo. Para o desligar retire pela ficha.
9. Não manipule o aparelho nem a ficha com as mãos húmidas.
10. Não introduza nenhum objecto nos orifícios. Não utilize o aspirador com nenhum orifício bloqueado; mantenha o aspirador livre de pó, pelúcia, pelo e qualquer outra coisa que possa reduzir a passagem do ar.
11. Mantenha o cabelo, a roupa, os dedos e qualquer parte do corpo longe dos orifícios e peças móveis.
12. Não utilize o aparelho para aspirar objectos que estejam a arder ou que produzam fumo, como cigarros, brasas ou cinzas quentes.
13. Desligue o aspirador antes de extrair a ficha.
14. Tenha especial cuidado ao utilizá-lo para limpar escadas.
15. Não o utilize para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis como por exemplo gasolina, nem o use em zonas onde possam estar presentes estas substâncias.
16. Cuide do seu aspirador e siga todas as indicações que figuram na etiqueta e marcas.
17. Mantenha longe da cara e do corpo o extremo da mangueira, os tubos e outros orifícios.
18. Não utilize o aspirador sem o filtro do depósito para o pó instalado.
19. Extraia sempre a ficha deste aparelho antes de ligar ou desligar a mangueira.
20. Este aspirador é um aparelho muito potente. Quando tiver terminado de utilizar o aspirador, guarde-o

no interior e fora de zonas de passagem para evitar tropeços.

21. A utilização de uma tensão inadequada poderia danificar o motor do aspirador e causar lesões ao usuário. A tensão correcta aparece indicada na etiqueta de especificações.
22. Utilize o aspirador unicamente em superfícies interiores e secas.
23. Se o aspirador estiver danificado, deve ser reparado pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar riscos.



## Produto e acessórios

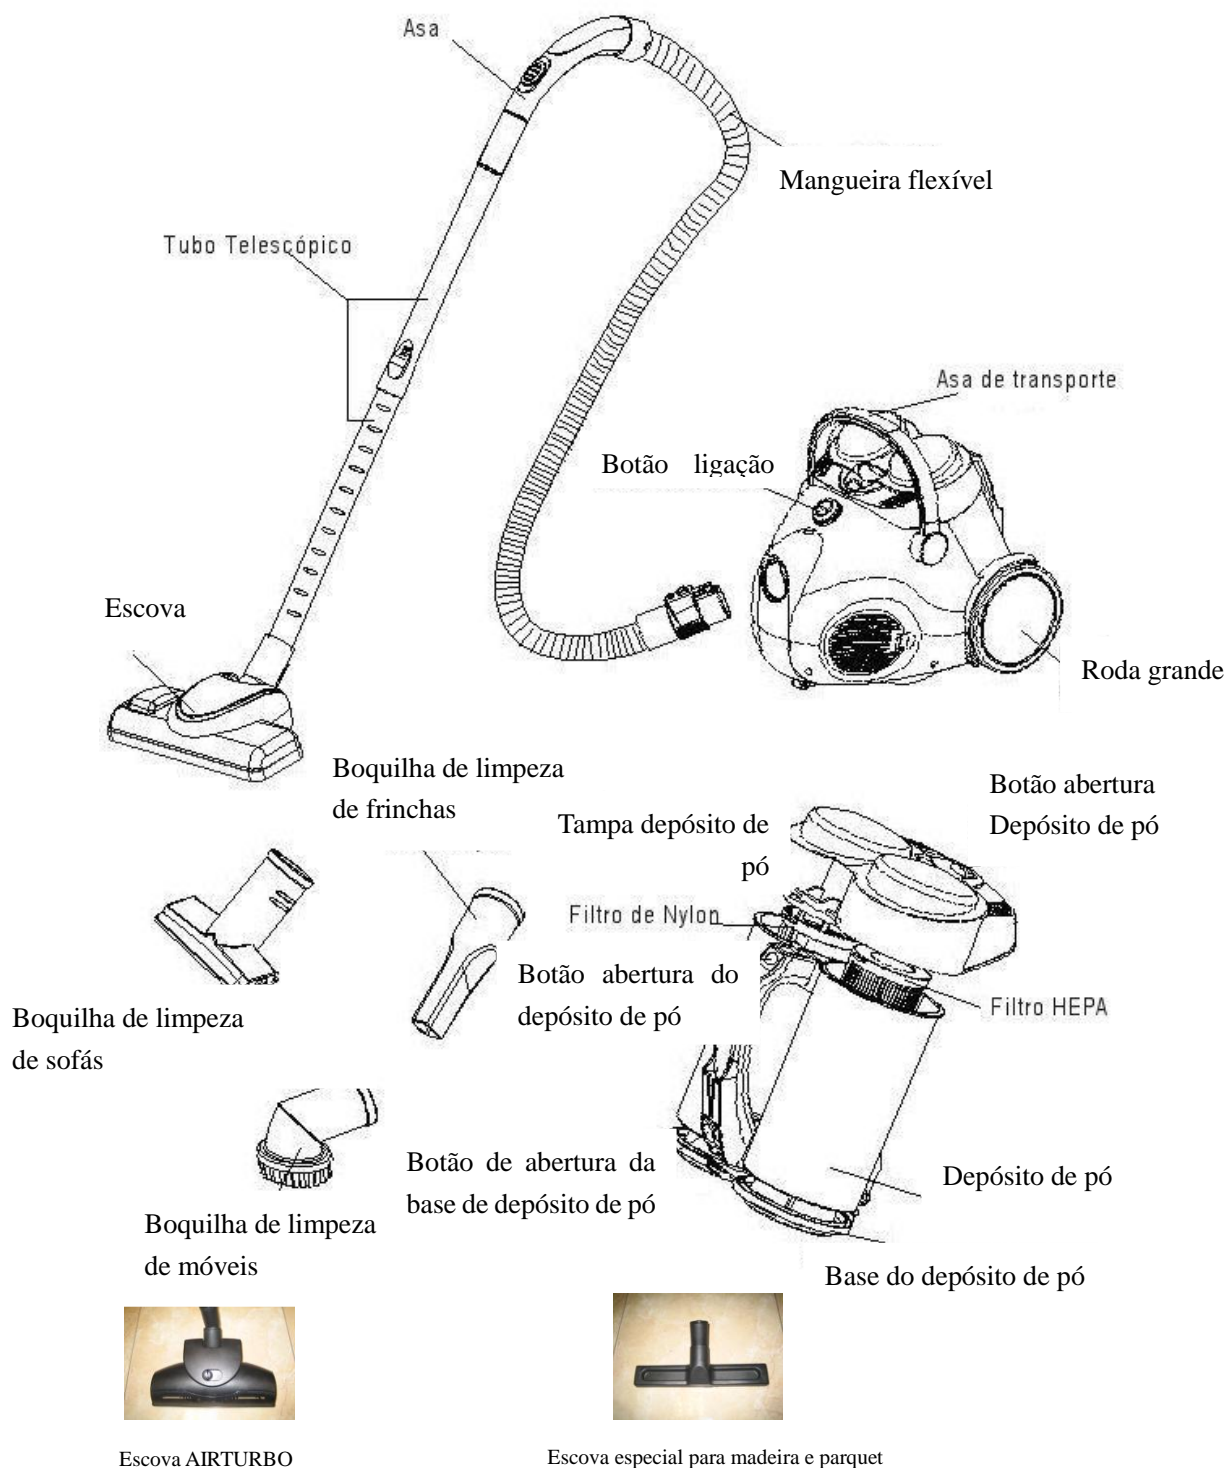



## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

Inicialmente aspire o ar, para verificar se o tubo de aspiração ou se o bastão da vara telescópica estão obstruídos, devendo neste caso desligar o aspirador imediatamente. Extraia primeiro o objecto que causa a obstrução antes de o tentar colocar de novo em funcionamento.

1. Não utilize o aspirador demasiado perto de fontes de calor tais como radiadores, aquecedores, etc.
2. Antes de introduzir a ficha na tomada, certifique-se de que tem a mão seca.

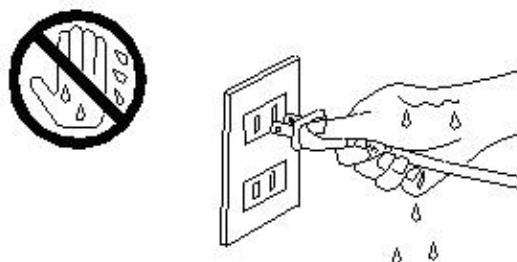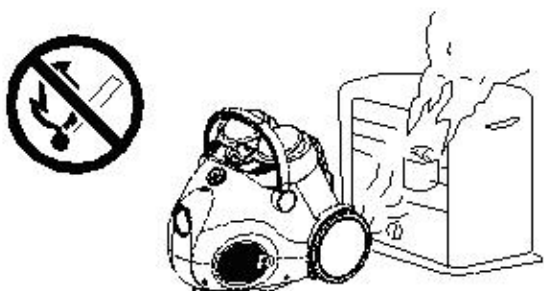

3. Antes de começar a utilizar o aspirador, retire do chão os objectos grandes ou afilados para evitar que se danifique o aparelho.
4. Quando quiser tirar a ficha da tomada, faça-o pela ficha e não puxando o cabo de alimentação.

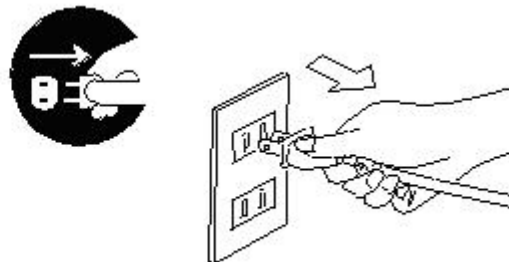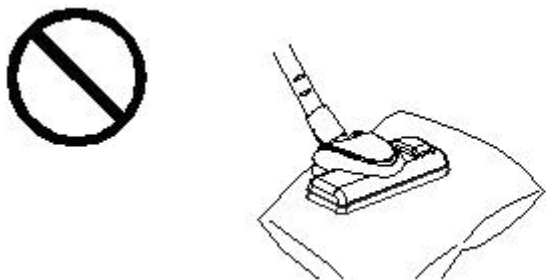


***Este aspirador está equipado com uma ficha e cabo que se enrola automaticamente. Se estragar algum dos 2 (ficha ou cabo), estes devem ser reparados por um técnico de reparações qualificado ou um electricista.***

## MONTAGEM DO ASPIRADOR

Extraia sempre a ficha da tomada de corrente antes de montar ou desmontar qualquer acessório!

### 1. MONTAGEM DO ASPIRADOR

#### 1. *Montagem da mangueira flexível do aspirador:*

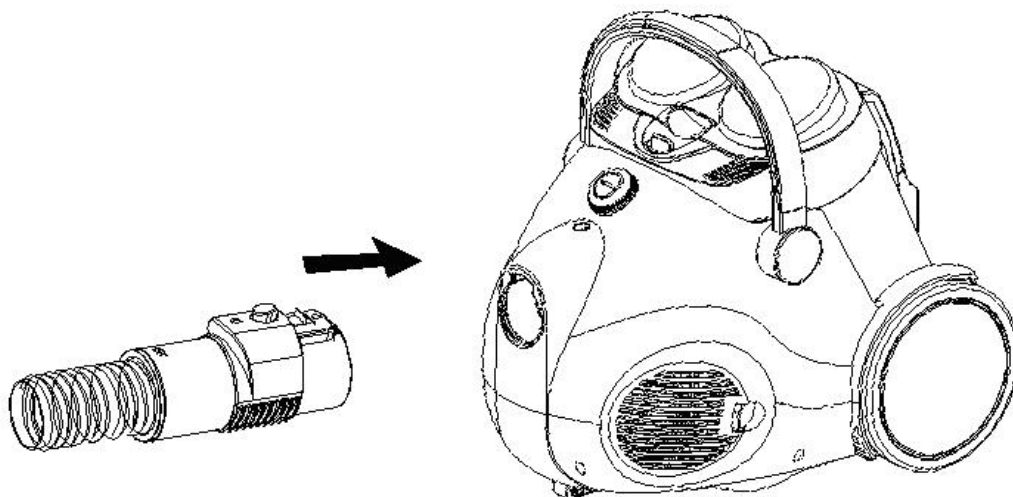


Insira a mangueira flexível na conduta de admissão de ar situado na parte superior do aparelho. Pressione até que ocupe a sua posição correcta, momento em que ouvirá um “clic”.

#### \*\* **Extracção da mangueira flexível do aspirador:**


Tire a ficha da tomada de corrente. Pressione o botão libertador situado na junta da mangueira para separar a mangueira flexível do aspirador.

### 2. *Montagem dos tubos alargadores e dos acessórios*

#### a. Montagem do tubo alargador na empunhadora.

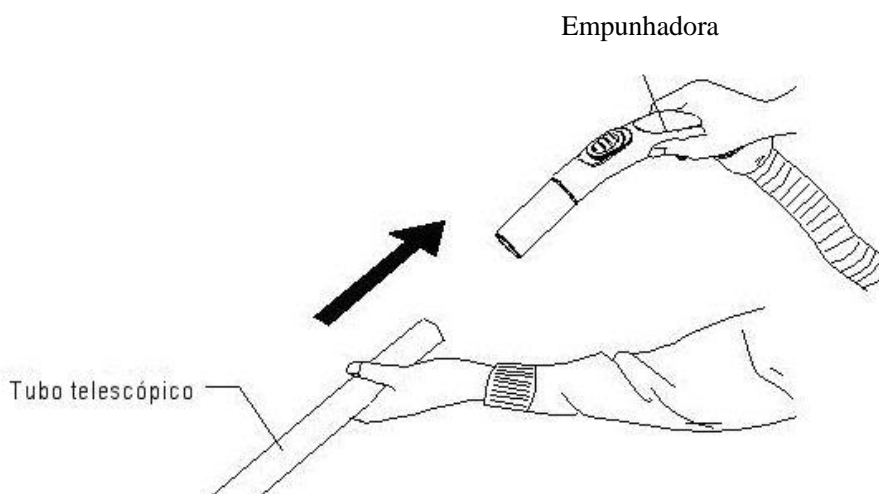


b. Montagem da escova no tubo alargador.

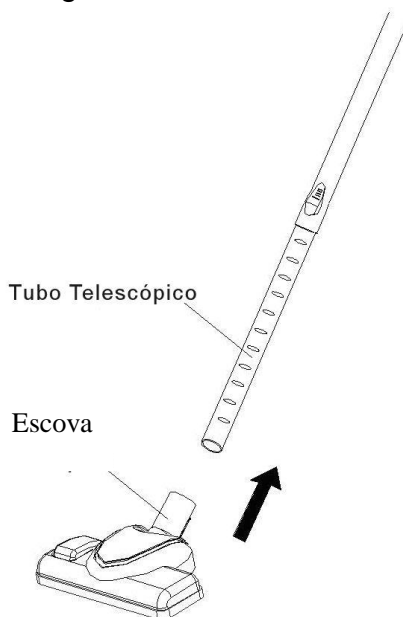

c. Montagem da escova para chãos.


Ideal para a limpeza diária de alcatifas e chãos duros.

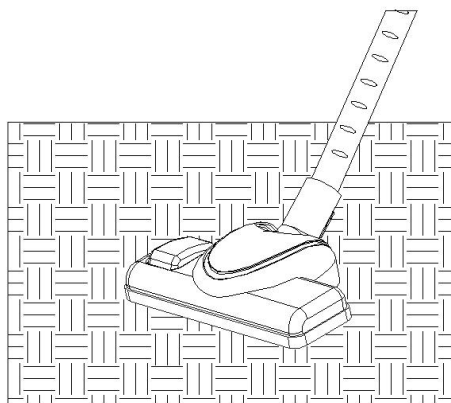


## 2. Utilização dos utilitários de limpeza

1. Acessório para frestas/ cantos:


Para limpar radiadores, cantos, esquinas, rodapés e entre as almofadas.

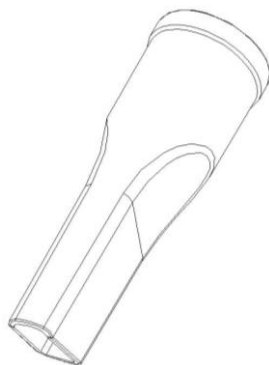

2. A boquilha de móveis utiliza-se para limpar móveis, persianas venezianas, livros, tela de candeeiros e prateleiras.

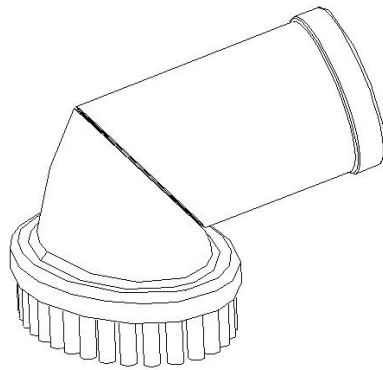

3. A boquilha de sofás utiliza-se para limpar móveis, sofás e camas.

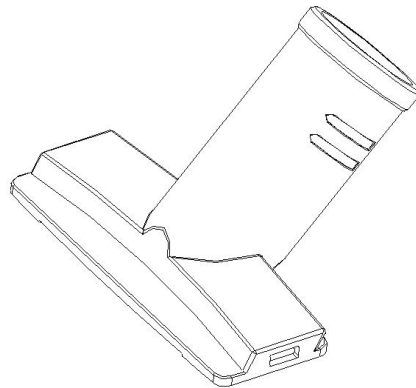


## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


Antes de utilizar o aparelho, desenrole uma parte do cabo e introduza a ficha na tomada de corrente. Uma marca amarela no cabo o comprimento ideal. Não estique mais o cabo para além da marca vermelha.

### 1. Botão de ligação e controlo da força de aspiração

Introduza a cavilha na ficha. Prima o botão de ligar/ apagar para ligar o aparelho. Gire o botão de ligar/ apagar para regular a força de aspiração do aspirador.

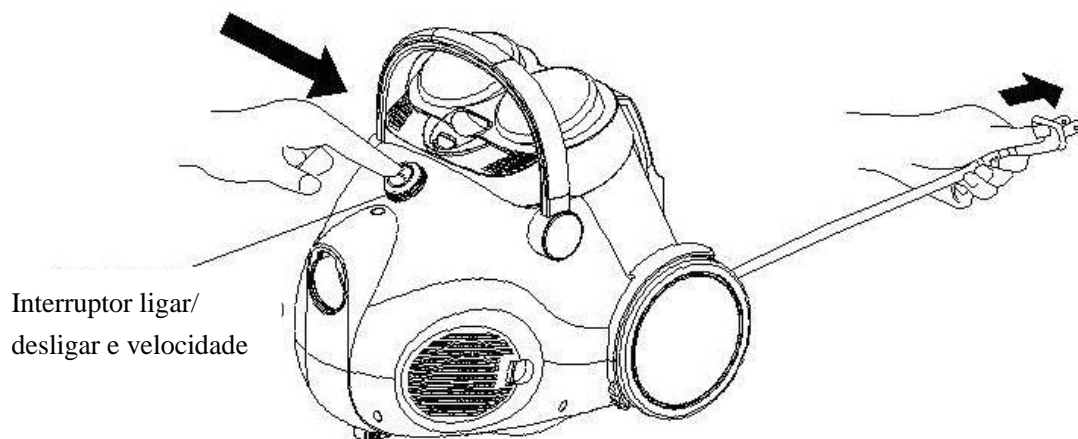


Interruptor ligar/  
desligar e velocidade

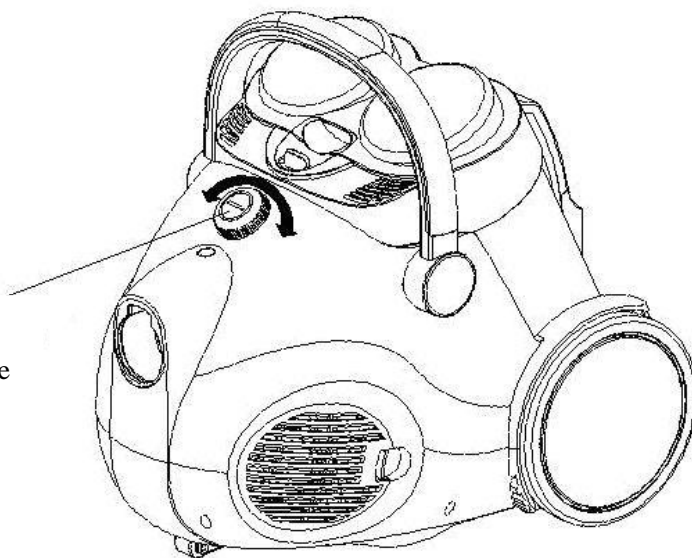

## 2. Botão de recolha automática.


Para rebobinar o cabo, prima o botão de recolha com o pé, sendo melhor que auxilie com uma mão para se assegurar que não se causam danos.

Botão de recolha  
automática

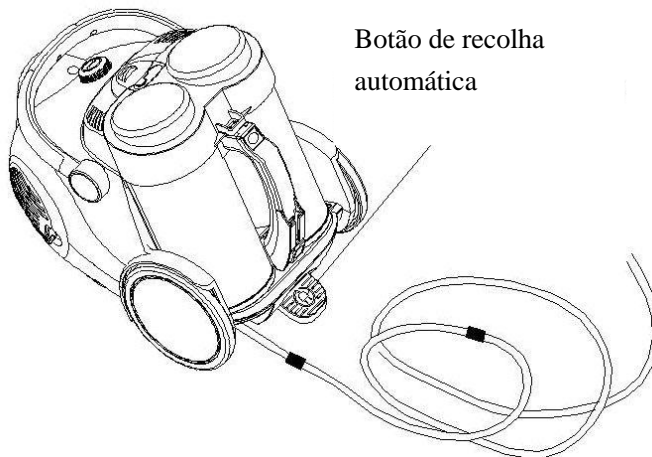

## 3. Espaço para colocar a escova principal de chãos no aparelho

Existe um dispositivo na asa do depósito de pó que permite colocar nele, a escova para o chão.

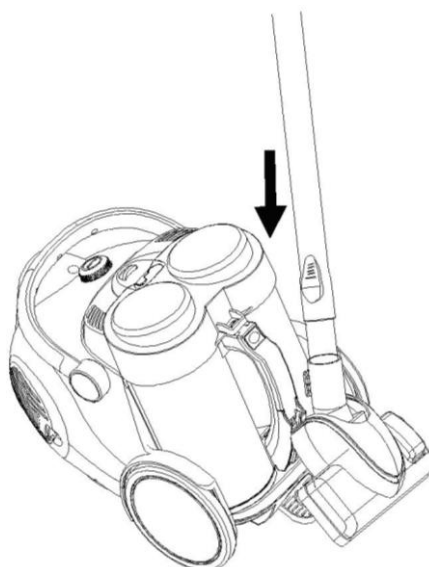




#### 4. Função de Expulsão de Ar (função adicional)

- Poderá transformar o seu aparelho num que expulse ar fixando a Mangueira Flexível à cavidade de saída de ar do aparelho (situada à direita do aparelho). Veja "**Cuidado e Armazenamento do Produto**"/"**Mudar o filtro de saída HEPA**" para conhecer o modo de extrair a Rede de Saída de Ar.
- Recomenda-se o uso da Função de Expulsão de Ar para recolher resíduos secos dispersos, como por exemplo folhas y confetti e/ou com outros fins.

**PRECAUÇÃO:** Esta função de Expulsão de ar é somente uma função adicional deste aspirador. Assim recomendamos o uso desta função sempre de maneira rápida e breve. A mangueira flexível e a Empunhadora podem aquecer excessivamente com uso prolongado, e neste caso, deverá suspender esta função e reiniciar ao fim de uns minutos, quando se tenha esfriado.

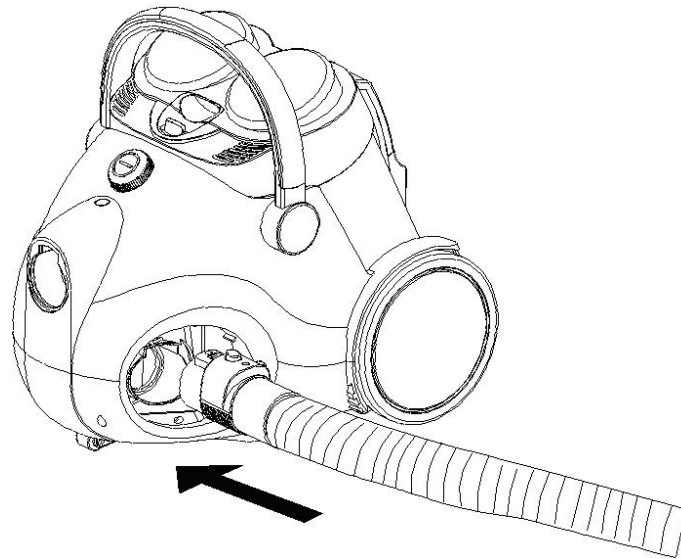


## MANUTENÇÃO


### 1. Como extrair o pó e Limpar o depósito para o pó

**Utilize sempre o aspirador com o depósito para o pó instalado.**

- 1) Pressione o botão de abertura do depósito de pó e levando para atrás a asa do depósito de pó, retire-o do aspirador.

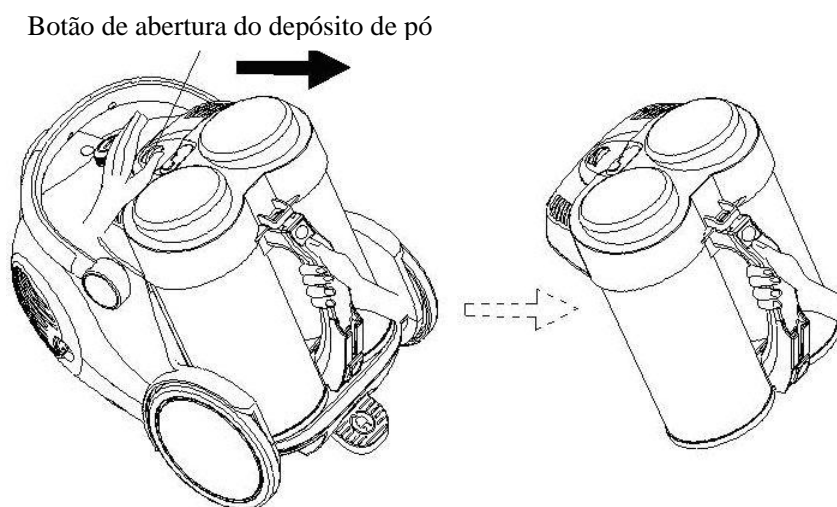


- 2) Prima o botão de abertura da base do depósito de pó e este automaticamente cairá.
- 3) Se vir que os filtros estão demasiado sujos, prima o botão de abertura da tampa do depósito de pó, tire o conjunto do filtro do depósito de pó e de seguida gire o filtro de nylon do filtro HEPA da tampa; pode lavá-los com água. Deverá secá-los perfeitamente antes de os montar na tampa e voltar a utilizá-los. Fixe-se nas marcas "A" e "B" que aparecem tanto nos filtros como na tampa, para que estes ocupem o espaço adequado na tampa.

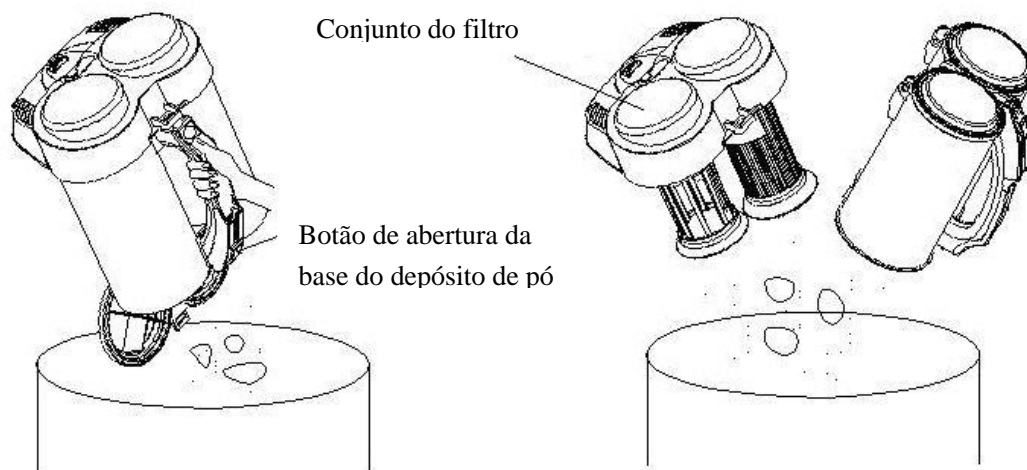


## 2. Montagem do depósito de pó no corpo:

1. Apoie a base do depósito de pó até bloquear o botão.
2. Coloque correctamente o depósito de pó no espaço do corpo do aparelho.
3. Pressione a tampa para o fixar ao corpo.

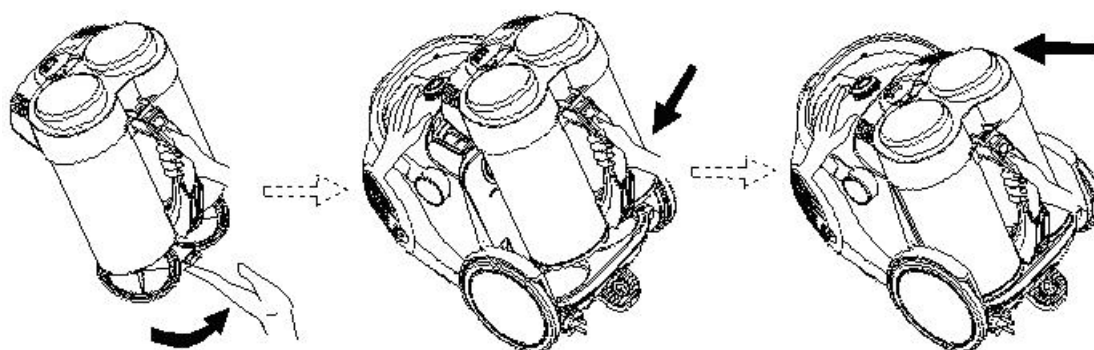


## 3. Limpeza do filtro de Nylon e do filtro HEPA

1. Pressione o botão de abertura da tampa do depósito de pó, tire o conjunto do filtro do depósito de pó.
2. Gire o filtro de nylon no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e tire o filtro de Nylon do conjunto do filtro.
3. Gire o filtro HEPA no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e tire o filtro HEPA do conjunto.
4. Pode limpar o filtro de nylon e o filtro HEPA com uma escova suave ou pode enxaguá-los em água morna, secando-os perfeitamente antes de voltar a utilizá-los.
5. Fixe-se nas marcas "A" e "B" que aparecem tanto nos filtros como na tampa, com o fim de colocar os filtros no espaço adequado à tampa.

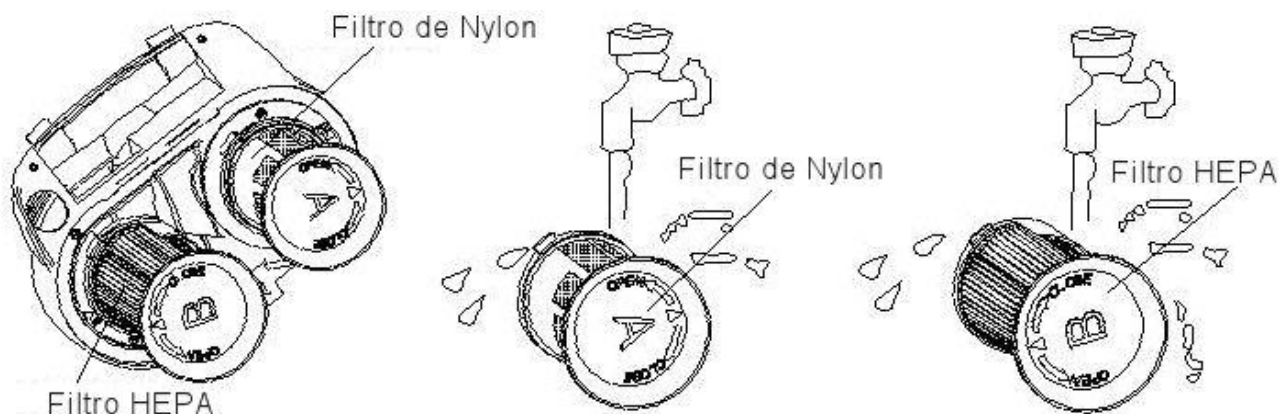

#### 4) Mudança ou limpeza do filtro de saída HEPA

1. Prima o botão da grelha, e extraia a grelha (à esquerda do aspirador).
2. Agarre com força e extraia o filtro HEPA.
3. Limpe o filtro HEPA com uma escova suave ou passe por água tépida e seque-o perfeitamente antes de voltar a utilizá-lo. Ou então substitua o filtro HEPA por outro novo.
4. Volte a montar a grelha no corpo.

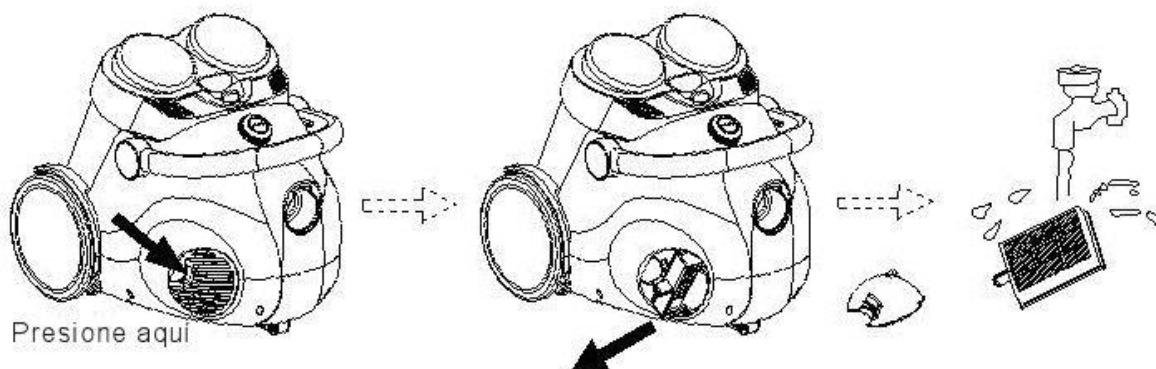

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

220V-240V

50Hz

2200W- 2400W MÁX.

ALFA HOGAR S.L.

B-20437547

C/TORREKUA 3

EIBAR

ESPAÑA