

**BALANÇA DE CASA DE BANHO  
ELECTRÓNICA  
INSTRUÇÕES DE USO  
MODELO 7997**





## PILHA

1 pilha de lítio (CR2032).  
Retire a lâmina isoladora do contacto da pilha antes de usar. Tenha em conta a polaridade.

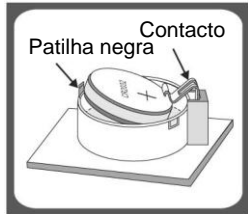


Figura 1

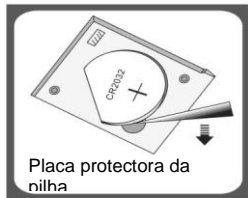


Figura 2



## SUSTITUIÇÃO DA PILHA

Situação 1: Abra a tampa do compartimento da pilha situada na parte posterior da balança, se o compartimento for do tipo que se mostra na figura 1,

- Tire para fora a patilha pequena negra e a pilha sairá. Não dobre o contacto.
- Introduza a pilha nova, colocando um extremo da mesma no contacto e pressionando o outro extremo para baixo.


Situação 2: Abra a tampa do compartimento da pilha situada na parte posterior da balança, se o compartimento for do tipo que se mostra na figura 2,

- Extraia a pilha usada com ajuda de um objecto pulsante, como se mostra na figura 2.
- Introduza a pilha nova, colocando um extremo da mesma no contacto e pressionando o outro extremo para baixo.

## FUNCIONAMENTO

PASSO 1. Coloque a balança sobre uma superfície plana e dura (evite as superfícies moles ou tapetes).


PASSO 2. Suba para a balança lentamente. Coloque os pés de maneira uniforme na balança e

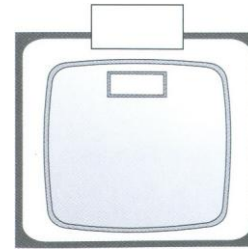

mantenha-se quieto. Espere até que apareça o seu peso no visor, estável e fixo.

## DESLIGAR AUTOMÁTICO

Quando sair da balança, esta apagar-se-á de forma automática. Desliga-se automaticamente quando o visor mostra '0,0', ou tendo a mesma leitura de peso durante 8 segundos aproximadamente.

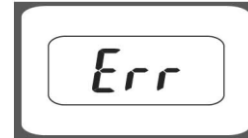

## INDICAÇÃO DE SOBRECARGA

Sobrecarga da balança (a capacidade máxima de pesagem aparece indicada na balança). Saia da balança para evitar danos.



## INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO DE PILHA

O nível de energia da pilha está baixo. Mude a pilha.

## ⚠️ RECOMENDAÇÕES PARA EMPREGO E CUIDADOS COM A BALANÇA

- A superfície pode escorregar se estiver molhada. Mantenha-a seca.
- Mantenha-se erguido durante o processo de pesagem.
- NÃO golpeie, sacuda nem deixe cair a balança.
- Trate a balança com cuidado já que se trata de um instrumento de precisão.
- Limpe a balança com um pano húmido e impeça que penetre água no interior. NÃO utilize agentes de limpeza químicos ou abrasivos.
- Mantenha a balança em lugar fresco e seco.
- Mantenha sempre a balança em posição horizontal.
- Se verificar uma falha ao ligar a balança, veja se a pilha está bem instalada, ou se o nível de energia da pilha está demasiado baixo. Neste caso, coloque uma nova.
- Se vir algum erro no visor ou não conseguir apagar durante um tempo prolongado, extraia a pilha durante 3 segundos aproximadamente e depois introduza-a novamente para eliminar a falha de software.  
Se não conseguir resolver o problema, consulte o seu distribuidor.
- Não empregue a balança com fins comerciais.