


CAFETEIRA
MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelo: 7457

CONHEÇA A SUA CAFETEIRA

1. Tampa superior
2. Expulsor de água
3. Depósito de água
4. Indicador de nível de água
5. Corpo da cafeteira
6. Interruptor
7. Jarra termo
8. Funil
9. Filtro permanente

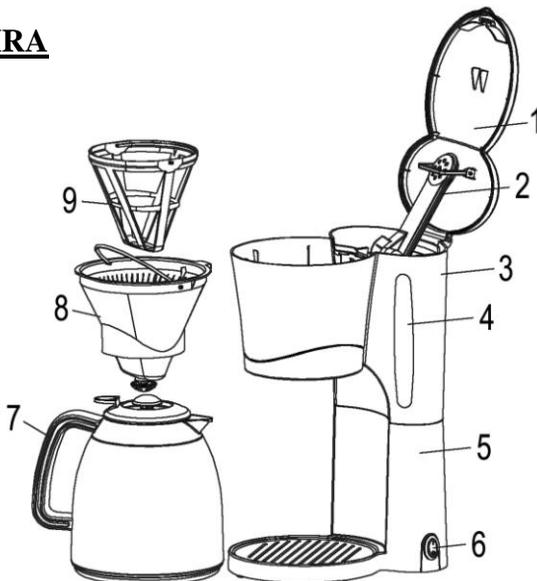

IMPORTANTE

- Antes de a ligar, verifique se a voltagem indicada no aparelho coincide com a do local onde a vai usar.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície quente.
- Desligue o aparelho da ficha de corrente da parede:
 - Se se verificarem problemas durante a preparação do café;
 - Antes de limpar o aparelho.
- Não deixe que o cabo de alimentação entre em contacto com nenhuma superfície quente.
- Utilize o aparelho fora do alcance das crianças. Evite que estas possam tirar a ficha de alimentação.
- Não utilize nunca o aparelho se a ficha de corrente ou o aparelho propriamente dito estiverem danificados.
- Em caso de dano no cabo de alimentação, deverá ser substituído num local de reparação autorizado pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho para nenhum outro fim que não seja uso doméstico.

- Não verta água enquanto o aparelho estiver ligado.
- A placa térmica está quente enquanto o aparelho está em funcionamento. Não tocar - Há risco de queimadura grave!
- Para encher o depósito de água utilize só água fria.

ANTES DE A UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Se deseja conseguir um sabor perfeito, ferva 2 ou 3 vezes a água (sem café). Uma vez que toda a água tenha fluído através do aparelho, desligue-o e deixe que se esfrie durante 5 minutos. De seguida, repita o processo com água.

PREPARAÇÃO DO CAFÉ

- Encha o depósito com a quantidade necessária de água. Assegure-se de que o nível de água não esteja por baixo das marcas de nível mínimas, nem por cima da indicação "MÁX". Utilize só água fria. Pode ler-se o número de chávenas no indicador de nível de água.
- Assegure-se de que o funil esteja correctamente colocado. Insira um filtro de papel novo de tamanho "1X4", e encha com a quantidade desejada de café moído.
- Ligue o aparelho. Espere que o processo de preparação esteja concluído e o funil esteja vazio.
- Desligue o ajuste da regulação de aroma para seleccionar o aroma de café preferido.
- Para chávenas grandes: são necessários 5-6 gramas de café moído por chávena.

JARRA TERMO

- Este modelo incorpora uma Jarra Termo, que mantém o café quente

durante aproximadamente 2 horas.

- Recomenda-se que permaneça a tampa fechada para que a Jarra Termo mantenha o café quente durante mais tempo.

PREPARAÇÃO IMEDIATA DE MAIS CAFÉ

Se depois de ter feito café desejar fazer mais imediatamente, desligue a cafeteira e espere até que esta arrefeça pelo menos durante 5 minutos. De seguida pode voltar a encher o depósito de água.

LIMPEZA

- Desligue sempre o aparelho da ficha de corrente da parede antes da limpeza.
- Não submerja nunca o aparelho na água.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- A jarra, o filtro e o funil podem ser lavados com água quente e sabão neutro.

DESCALCIFICAÇÃO

- Descalcifique a sua cafeteira com regularidade.
- Utilize o aparelho tal e qual se descreve. Não obstante, utilize vinagre corrente para encher o depósito de água, mas não encha o funil com café moído.
- Uma vez concluída a descalcificação, o aparelho deverá funcionar duas vezes mais só com água, para eliminar o vinagre e os restos de possíveis incrustações.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 220~240V 50Hz 870W

ELIMINAÇÃO COM RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE



Contribua para preservar o meio ambiente.

Não se esqueça de respeitar as normas locais: leve os equipamentos a um centro de recolha de resíduos permanente.

