

ALFA


CAFETEIRA

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelo 7456

DESCRIÇÃO

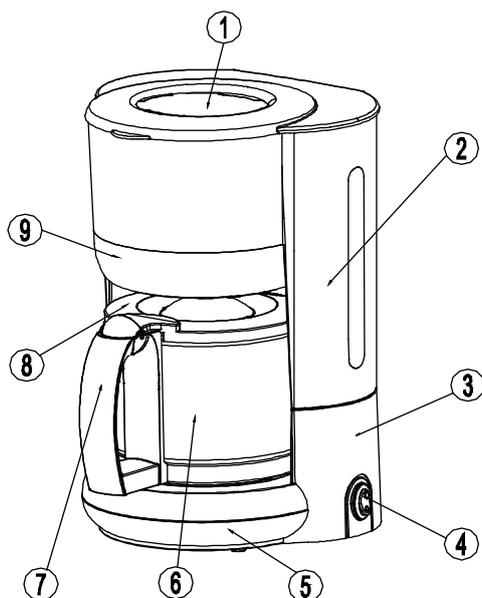

1. Tampa superior;
2. Depósito de água;
3. Base;
4. Interruptor;
5. Peça decorativa
6. Jarra de vidro;
7. Asa da jarra;
8. Tampa da jarra;
9. Peça decorativa;

IMPORTANTE:

- Antes de a ligar, verifique se a voltagem indicada no aparelho coincide com a do local onde o vai usar.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície quente.
- Desligue o aparelho da tomada de corrente da parede:
Se se notar quaisquer problemas durante a preparação do café;
Antes de limpar o aparelho.
- Não deixe que o cabo de alimentação entre em contacto com nenhuma superfície quente.
- Utilize o aparelho fora do alcance das crianças. Evite que as crianças possam puxar o cabo de alimentação.
- Não utilize nunca o aparelho se a ficha de corrente ou o aparelho propriamente dito estiverem danificados.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, deverá ser substituído num local de reparação especializado e autorizado pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho para nenhum outro fim que não seja aquele para o qual está destinado.
- Não verta água depois do aparelho ter sido ligado.
- A placa térmica está quente enquanto o aparelho está em funcionamento. Não toque com a mão! Corre o risco de grave queimaduras!
- Para encher o depósito de água utilize só água fria.

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

Si deseja conseguir um sabor perfeito, faça ferver 2 ou 3 vezes com água (sem café). Uma vez que toda a água tenha fluído através do aparelho, desligue-o e deixe que se esfrie durante 5 minutos. De seguida, repita o processo com água.

PREPARAÇÃO DO CAFÉ

- Encha o depósito com a quantidade necessária de água. Assegure-se de que o nível de água não seja inferior às marcas de nível mínimas, nem superior à indicação "MAX". Utilize só água fria. Pode ler-se a quantidade de chávenas no indicador de nível de água. Coloque um filtro de papel de tamanho "1X4", assegurando-se de que o anterior tenha sido retirado, e encha com a quantidade desejada de café moído.
- Ligue o aparelho. Espere até que o processo de preparação tenha sido concluído e o funil tenha ficado vazio.
- Para chávenas grandes: são necessários 5-6 gramas de café moído por chávena.

PREPARAÇÃO IMEDIATA DE MAIS CAFÉ

Se depois de ter feito uma chávena de café desejar fazer mais imediatamente, desligue a cafeteira e espere que esta tenha esfriado pelo menos durante 5 minutos. De seguida pode voltar a encher o depósito de água.

LIMPEZA

- Desligue sempre o aparelho da tomada de corrente da parede antes da sua limpeza.
- Nunca submerja a cafeteira em água.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- A jarra, o filtro e o funil podem lavar-se com água quente e sabão.

DESCALCIFICAÇÃO

- Descalcifique a sua cafeteira com regularidade.
- Utilize o aparelho tal como se descreve. Não obstante, utilize um vinagre corrente para encher o depósito de água, mas não encha o funil com café moído.
- Uma vez concluída a descalcificação, o aparelho deverá funcionar duas vezes mais, só com água, para eliminar o vinagre e os restos de possíveis incrustações.

PLACA TÉRMICA

- Esta cafeteira tem uma placa térmica que está situada na base da cafeteira e onde se apoia a jarra de vidro.
- A função desta placa é manter a jarra de vidro e o café quentes durante o tempo que a cafeteira esteja ligada à corrente e o interruptor em posição de aceso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

220~240V 50/60Hz 820-980W



ELIMINAÇÃO COM RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

Contribua para preservar o meio ambiente.

Não se esqueça de respeitar as normas locais: leve os equipamentos a um centro de recolha de resíduos permanente.