


ESPRESSOR DE CITRINOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

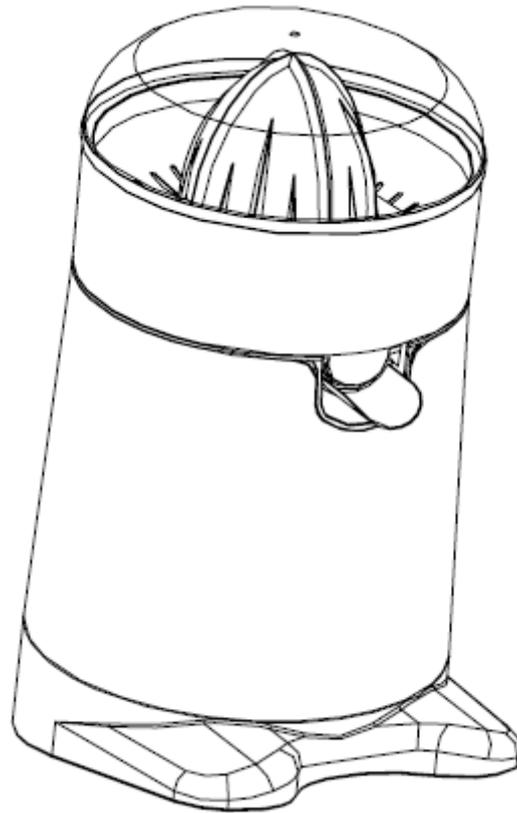

MODELO 7055

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Para uso doméstico

Este espremedor é ideal para extrair sumo de citrinos (limões, laranjas, etc.). Foi concebido para uso doméstico e não para fins industriais.

Perigoso para as crianças

- Frequentemente subestimamos os riscos que implicam o manuseamento de aparelhos eléctricos pelas crianças. Assim, nunca permita que as crianças utilizem este aparelho sem supervisão.
- Deixe o material da embalagem fora do alcance das crianças já que podem correr risco de asfixia.

Perigos eléctricos

- Não submerja a base do motor em água nem em qualquer outro líquido, nem tão pouco a mantenha de baixo de um jorro de água corrente já que isto poderia provocar uma descarga eléctrica.
- Ligue o espremedor a uma tomada de terra devidamente instalada com a mesma voltagem que é indicada na placa de características.
- Não utilize o aparelho no exterior.
- No utilize o aparelho se este, o cabo de ligação ou a ficha estiverem danificados ou se o aparelho tiver sofrido uma queda.
- Não altere o aparelho nem o cabo de ligação. As reparações devem ser realizadas unicamente por um técnico especializado ou por alguém com qualificação similar.

Se se realizar uma reparação indevida ao aparelho, o utilizador pode correr sérios riscos de lesões.

- Se o cabo de ligação estiver danificado, deverá ser substituído pelo serviço após venda recomendado pelo fabricante ou por uma pessoa com qualificação similar para evitar perigos.
- Desligue a tomada da parede:
- Sempre que se produza uma anomalia
- Quando tiver acabado de usar o aparelho
- Se o espremedor não se utilize por um período prolongado
- Antes de proceder à limpeza do aparelho

••• Antes de retirar e colocar os cones de espremer.

Para desligar o aparelho tire sempre pela ficha, nunca puxe o cabo.


Precaução – danos materiais

- Se se exerce excessiva força sobre o cone ao espremer a fruta, o motor pode bloquear-se.
- Mantenha o cabo de ligação longe de fontes de calor.

Informação importante sobre onde colocar o espremedor

- Coloque o espremedor sobre uma superfície plana para evitar danos por salpicos de sumo já que por vezes é difícil evitá-los. A superfície deve ser fácil de limpar.
- Não coloque o espremedor sobre superfícies quentes, por exemplo, sobre placas eléctricas quentes ou queimadores de gás.
- O espremedor tem ventosas. As ventosas aderem a qualquer superfície lisa. Para que estas se prendam de maneira adequada, a superfície deve ser plana e estar limpa de gordura e pó. As ventosas não aderem a uma superfície com relevo. Humedeça ligeiramente as ventosas antes de as pressionar sobre a superfície.
- Não coloque as ventosas sobre superfícies delicadas. Algumas pinturas ou películas sintéticas podem reagir negativamente ao material das ventosas a amaciá-lo. Isto poderia deixar marcas.
- Nunca utilize produtos abrasivos nem cáusticos para a limpeza já que estes produtos poderiam danificar a superfície.

Composição (peças)

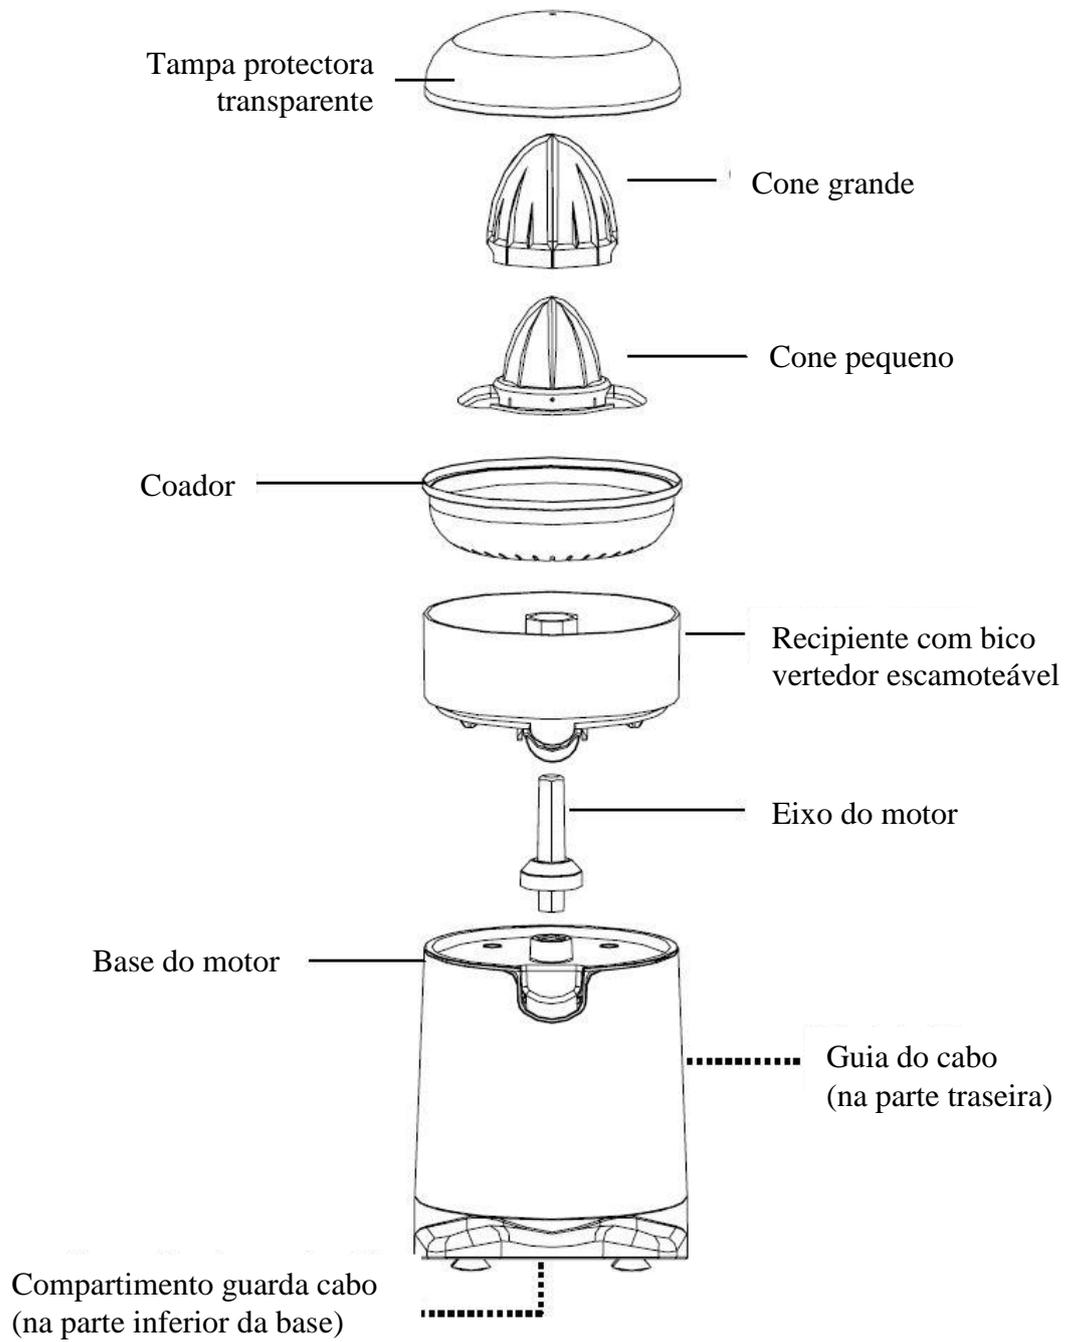

Antes da primeira utilização

Precaução: Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças já que podem asfixiar.

Desembale o espremedor e retire todo o material da embalagem. Examine o espremedor para localizar possíveis danos visíveis e verifique que não falte nenhum componente.

Limpe o aparelho antes de o utilizar pela primeira vez:

Precaução: Não submerja a base do motor em água nem em qualquer outro líquido, nem o mantenha sob jorro de água corrente já que isto poderia provocar uma descarga eléctrica.

- Limpe a base do motor com um pano húmido.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe com água temperada e umas gotas de detergente os cones, o coador, o recipiente para o sumo e a tampa transparente.

Funcionamento

Colocação do espremedor em funcionamento

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana que seja fácil de limpar.
2. Desenrole o cabo de alimentação do compartimento guarda cabos até ao comprimento que necessite (na parte inferior do espremedor).
Assegure-se de que o cabo esteja correctamente colocado na guia de cabos para evitar que o espremedor se destabilize.
3. Introduza a ficha numa tomada de 220~240V/50Hz.

Seleção de acessórios

Utilize o cone grande ou o cone pequeno em função da fruta que deseje espremer.

Cone grande


O cone grande é ideal para a fruta grande, por exemplo, pomelos, laranjas etc.

Cone pequeno

O cone pequeno é ideal para citrinos pequenos, por exemplo, limões, limas, etc.



Coloque o cone pequeno directamente sobre o eixo do motor.

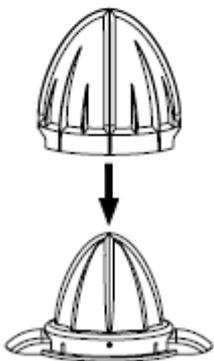

Si deseja utilizar o cone grande, primeiro coloque o cone pequeno sobre o eixo do motor. De seguida, coloque o cone grande sobre o cone pequeno.


Deverá notar que os entalhes do cone grande prendem as asas agitadoras do cone pequeno.

Para separar os cones tire o cone grande para cima e para fora.

Espremer

Precaução: Se se exerce excessiva força sobre o cone ao espremer a fruta, o motor pode bloquear-se.

1. Retire a tampa protectora transparente.
2. Coloque o cone apropriado sobre o eixo do motor.
3. O recipiente para o sumo tem um bico pico vertedor escamoteável.

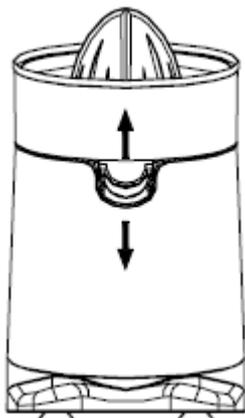

- Se deseja acumular o sumo no recipiente, pressione o bico vertedor para cima para o fechar
- Se deseja verter o sumo directamente para um copo, pressione o bico vertedor para baixo e coloque o recipiente debaixo.

5. Corte a fruta pela metade e pressione uma das metades contra o cone.

O espremedor se colocará automaticamente em funcionamento quando pressione a fruta para baixo e o cone começará a girar.

Quando se reduz a pressão sobre o cone, este parará automaticamente.

O cone expulsará a polpa e espremerá o sumo da fruta. O sumo espremido fluirá através do coador até ao recipiente de sumo, de onde poderá verter-se para um copo (o bico vertedor deverá estar aberto). O coador reterá a polpa grossa e as pevides.



Para extrair uma maior quantidade de sumo, pressione várias vezes a fruta sobre o cone.

Depois do seu uso

1. Quando se tiver concluído o uso do aparelho, retire o cone, o coador, o recipiente e o eixo do motor do aparelho e limpe-os.
2. Desligue sempre o aparelho da tomada.

Conselhos para espremer



Os sumos de cítricos devem consumir-se de imediatamente e nunca devem guardar-se num recipiente de metal.

- Os sumos de cítricos são ideais para misturas. Por exemplo, pode misturar-se o sumo de laranja com sumo de limão para obter uma dose extra de vitamina C.

- Os sumos acabados de espremer dão aos cocktails um toque especialmente ácido e de um melhor sabor.
- O sumo de limão também é delicioso em chá quente. Além disso ajuda a fortalecer as defesas quando esteja resfriado.

LIMPEZA

Precaução:

- Desligue o espremedor durante a limpeza.
- Não submerja a base do motor em água nem em qualquer outro líquido, nem a mantenha debaixo de jorro de água corrente, já que isto poderia provocar uma descarga eléctrica.
- Os cones, o coador e o recipiente podem colocar-se na máquina de louça.
- Limpe a base do motor com um pano húmido.
- Si o bico do recipiente é utilizado com frequência, a polpa pode acumular-se no mesmo.

Assim, limpe o bico após cada utilização.

Características técnicas

Modelo:	7055
Voltagem:	220~240V/50Hz
Potência	100 V



ELIMINAÇÃO SUSTENTÁVEL COM O MEIO AMBIENTE
 ¡Pode contribuir para preservar o meio ambiente!
 Não esqueça de respeitar as normas locais: **Leve os equipamentos eléctricos e electrónicos a um centro de recolha selectiva de resíduos para reciclagem.**