

ALFA

ALFA HOGAR
B-20437547
Torreku nº 3
20600 EBAR (Gulpiuzcoa)
ESPAÑA
Tel.: +34 943 82 03 00
Fax: +34 943 20 40 36
www.alfahogar.com



ALFA
www.alfahogar.com




Manual de Instruções

Varinha Mágica 7065

ATENÇÃO!

Leia cuidadosamente a totalidade das instruções antes de usar o aparelho

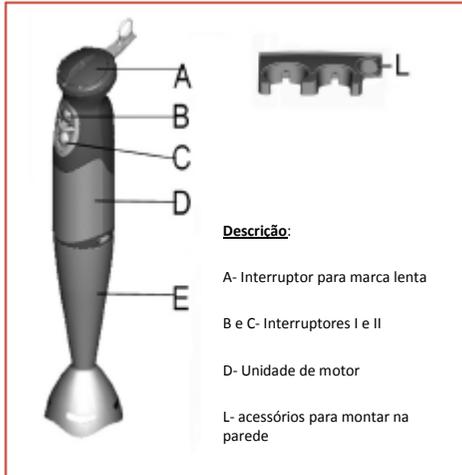


1. Antes de a ligar a uma tomada, verifique se a voltagem do local coincide com o que se indica na placa de características do aparelho.
2. Desligue sempre o aparelho da rede antes de o a montar, desmontar ou limpar.
3. Não ligue o aparelho à rede eléctrica até que esteja completamente montado e desligue-o sempre antes de o desmontar ou de manipular as lâminas.
4. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
5. Não permita que se molhe a unidade do motor, o cabo ou a cavilha.
6. Nunca utilize o aparelho deteriorado. Neste caso, leve-o a um centro de assistência técnica autorizado, para que o reparem.
7. Se o cabo eléctrico estiver deteriorado, deve ser mudado no serviço técnico autorizado.
8. Não permita que um excesso de cabo se estenda pela borda da mesa ou sobre a superfície

de trabalho, nem que entre em contacto com uma superfície quente.

9. As lâminas são muito afiadas!
10. Não coloque no aparelho ingredientes muito quentes.
11. O aparelho foi fabricado para processar as quantidades normais numa cozinha, para uso doméstico.
12. Utilização em períodos de tempo curtos. Não utilize o aparato durante mais de 1 minuto seguido, e não o utilize com alimentos duros durante mais de 15 segundos.

COMO USAR A VARINHA MÁGICA

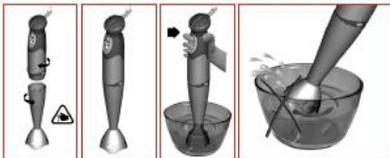


A varinha mágica é perfeitamente ideal para preparar cremes, molhos, sopas, maionese e alimentos para bebés, Assim como para combinados e batidos.

1. Gire varinha misturadora de plástico ou de aço inox na unidade de motor até que fique encaixada.
2. Introduza a batedora no recipiente medidor. Prima o interruptor I ou o interruptor II.
3. Retire a varinha com lâmina da unidade de motor depois

de a utilizar. Pode utilizar a batedora de mão no recipiente medidor assim como em qualquer outro recipiente.

4. Precaução: A lâmina é muito afiada!

LIMPEZA

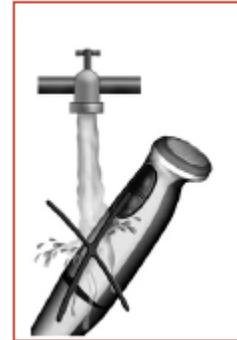

Para limpar a unidade do motor e a tampa da tigela para picar utilize somente um pano húmido.

Não submerja em água a unidade do motor!

1. Todas as demais peças se podem lavar na máquina da louça. Não obstante, depois de processar alimentos muito salgados, deve enxaguar as lâminas de seguida.
2. Além do mais tenha cuidado de não colocar uma dose excessiva de detergente ou anticalcário na máquina da louça.
3. Quando estiver a processar alimentos com cor, as peças de plástico do aparelho podem ficar coloridas. Passe-as em azeite vegetal antes de as colocar na máquina de louça.
4. As lâminas são muito afiadas, tenha cuidado.
5. Desligue o aparelho antes de o limpar.

GUIA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS (tigela para picar de 500 ml)

Alimento	Máximo	Tempo de funcionamento
Carne	250 gr 1	5 segundos
Ervas	50 gr	10 segundos
Nozes, amêndoas	150 gr 1	5 segundos
Queijo	100 gr	10 segundos
Pão	80 gr	10 segundos
Cebolas	200 gr	10 segundos
Bolachas	150 gr	10 segundos
Fruta branda	200 gr	10 segundos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

230V - 50Hz - 400W