



ALFA[®]



Manual de Instrucciones / Instruções de Utilização

Batidora de mano mod. **7068**

Batedora de mão mod. **7068**



castellano


ALFA[®]

SEGURIDAD

EN GENERAL

1. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o su agente del servicio técnico o una persona igualmente cualificada.
2. Desconecte el aparato antes de cambiar los accesorios o aproximarse a piezas que estén en movimiento durante el funcionamiento.
3. Tenga especial cuidado a la hora de preparar alimentos para bebés, personas de avanzada edad y personas enfermas.
4. Asegúrese siempre de que el eje de la batidora de mano esté completamente limpio. Utilice un detergente líquido no abrasivo.
5. Nunca toque las cuchillas cuando el aparato esté en funcionamiento.
6. Mantenga los dedos, el cabello, las prendas y los utensilios apartados de las partes móviles del aparato.
7. Desconecte el aparato después de utilizarlo o antes de cambiar los accesorios.
8. No mezcle nunca aceite caliente o grasa.
9. No deje que los niños o las personas enfermas hagan uso de la batidora de mano sin supervisión.
10. No utilice nunca una batidora de mano dañada. Compruebe o repare el aparato.
11. Nunca coloque el eje de la batidora en agua o deje que el cable o el enchufe se mojen – ¡ya que puede recibir una descarga eléctrica!
12. Nunca deje que el cable esté en contacto con una superficie caliente o que el cable cuelgue, de forma que un niño pueda estirar del mismo.
13. Nunca utilice accesorios no homologados o no recomendados por el fabricante..

CONOZCA SU BATIDORA DE MANO

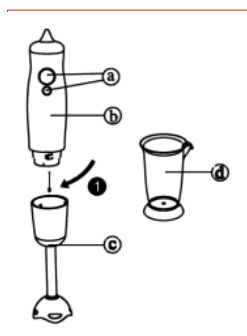

BATIDORA DE MANO:

- a. Regulador de 2 velocidades
- b. Motor
- c. Eje (desmontable)
- d. Vaso



ALFA®

AJUSTE DE LA VELOCIDAD

Dependiendo de la aplicación, usted puede ajustar la velocidad con el regulador señalado en el dibujo superior con la letra A.

IMPORTANTE

Con mezclas más espesas, no utilice su batidora de mano durante más de 15 segundos en ciclos de 4 minutos – ¡el aparato se sobrecalentará!
El uso de este aparato es únicamente doméstico.

ANTES DE CONECTARLA

Asegúrese de que la tensión es la misma que la que figura indicada en el eje de la batidora de mano.

ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ

Retire todos los elementos de embalaje y quite las cubiertas de las cuchillas.

CÓMO UTILIZAR LA BATIDORA DE MANO

Puede mezclar alimentos infantiles, sopas, salsas, batidos, mayonesa etc. Es recomendable la utilización en periodos de tiempo cortos: 15 segundos.

CÓMO HACER MEZCLAS EN EL VASO

No rellene el vaso por encima de 1000 ml.

CÓMO HACER MEZCLAS EN UN CAZO

Retire el cazo del fuego y deje que se enfríe. De lo contrario su batidora de mano podría sobrecalentarse.

1. Acople el cuerpo-motor al eje de la batidora, gírelo y bloquéelo.
2. Conéctelo. Para evitar salpicaduras, introduzca la cuchilla en los alimentos a mezclar antes de conectarla.
3. Sujete el motor firmemente. A continuación, pulse el botón.
No deje que el líquido sobrepase la unión entre el motor y el eje de la batidora.
Desplace la cuchilla íntegramente por los alimentos e introdúzcala a modo de estocada.
Si su batidora se bloquea, desconéctela de la toma de corriente antes de limpiarla.
4. Después de utilizarlo, desconecte y desmonte el aparato.



ALFA®

LIMPIEZA

Desconecte y desenchufe SIEMPRE el aparato antes de limpiarlo.

No toque las cuchillas. Están muy afiladas.

Tenga especial cuidado a la hora de preparar alimentos para bebés, personas de avanzada edad y personas enfermas. Asegúrese siempre de que el eje de la batidora esté completamente limpio. Se recomienda la utilización de un detergente líquido para su limpieza.

Algunos alimentos, por ejemplos, los huevos, las zanahorias etc. pueden manchar el plástico. Frotando con un paño humedecido en aceite vegetal se contribuirá a eliminar la decoloración.

IMPORTANTE

Limpie el aparato con un paño húmedo, y a continuación séquelo. Nunca sumerja el aparato en agua ni utilice productos abrasivos.

EJE DE LA BATIDORA

Llene parcialmente el vaso en agua caliente y jabonosa. A continuación introduzca el eje de la batidora y conecte el aparato, para su limpieza.

Desenchufe el aparato y a continuación séquelo.

GUÍA DE ELABORACIÓN

ALIMENTO	CAPACIDAD MÁXIMA	TIEMPO APROXIMADO (en segundos)
Frutos secos	250 g	15 seg.
Queso	250 g	15 seg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

220V-240V - 50/60Hz - 300 W



ELIMINACION SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

¡Usted puede contribuir a preservar el medio ambiente!


No olvide respetar las normas locales: Lleve los equipos eléctricos a un centro de recogida de residuos pertinente.

SEGURANÇA

EM GERAL

1. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência técnica ou por uma pessoa igualmente qualificada.
2. Desconecte o aparelho antes de substituir os acessórios ou de se aproximar de peças que estejam em movimento durante o funcionamento.
3. Tenha um cuidado especial quando se tratar de preparar alimentos para bebés, pessoas de idade avançada e de pessoas doentes.
4. Certifique-se sempre de que o eixo da batedora de mão está totalmente limpo. Utilize um detergente líquido não abrasivo.
5. Nunca toque nas lâminas quando o aparelho estiver em funcionamento.
6. Mantenha os dedos, o cabelo, as roupas e os utensílios afastados das partes móveis do aparelho.
7. Desconecte o aparelho depois de o utilizar ou antes de substituir os acessórios.
8. Nunca misture óleo quente ou gordura.
9. Não deixe que as crianças ou as pessoas doentes façam uso da batedora de mão sem supervisão.
10. Nunca utilize a batedora de mão se estiver danificada. Verifique ou repare o aparelho.
11. Nunca coloque o eixo da batedora em água nem deixe que o cabo ou a ficha se molhem – dado que pode apanhar um choque eléctrico!
12. Nunca deixe que o cabo esteja em contacto com qualquer superfície quente ou que o cabo fique solto, de forma que alguma criança possa puxar o mesmo.
13. Nunca utilize acessórios não homologados ou não recomendados pelo fabricante.

CONHEÇA A SUA BATEDORA DE MÃO

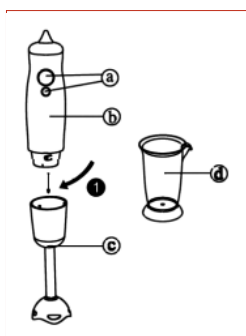

BATEDORA DE MÃO:

- a. Regulador de 2 velocidades
- b. Motor
- c. Eixo (desmontável)
- d. Copo



ALFA®

AJUSTE DA VELOCIDADE

Dependendo da aplicação, você pode ajustar a velocidade com o regulador assinalado no desenho superior com a letra A.

IMPORTANTE

Com misturas mais espessas, não utilize a sua batedora de mão durante mais de 15 segundos em ciclos de 4 minutos – o aparelho sobreaquecer-se-á!
O uso deste aparelho é apenas doméstico.

ANTES DE A CONECTAR

Certifique-se de que a tensão é a mesma que a que está indicada no eixo da batedora de mão.

ANTES DE A UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Retire todos os elementos de embalagem e retire as coberturas das lâminas..

COMO UTILIZAR A BATEDORA DE MÃO

Pode misturar alimentos infantis, sopas, molhos, batidos, maioneses, etc.
É recomendável a utilização apenas em períodos de tempo curtos: 15 segundos.

COMO FAZER MISTURAS NO COPO

Não encha o copo com mais de 1000 ml.

COMO FAZER MISTURAS NUMA CAÇAROLA

Retire a caçarola do fogo e deixe que ela arrefeça. Caso contrário a sua batedora de mão poder-se-ia sobreaquecer.

1. Acople o corpo-motor ao eixo da batedora, rode-o e bloqueie-o.
2. Conecte-a. Para evitar salpicaduras, introduza a lâmina nos alimentos a misturar antes de a conectar
3. Segure firmemente o motor. Em seguida, pressione o botão.
Não deixe que o líquido ultrapasse a união entre o motor e o eixo da batedora.
Desloque a lâmina integralmente pelos alimentos e introduza-a em forma de estocada.
Se a sua batedora se bloquear, desconecte-a da tomada de corrente antes de a limpar.
4. Depois de a utilizar, desconecte e desmonte o aparelho.



ALFA®

LIMPEZA

Desconecte e retire SEMPRE a ficha da tomada antes de a limpar.

Não toque nas lâminas. Estão muito afiadas.

Tenha especial cuidado quando se tratar de preparar alimentos para bebés, pessoas de idade avançada e pessoas idosas. Certifique-se sempre de que o eixo da batedora está totalmente limpo. Recomenda-se a utilização de um detergente líquido para a sua limpeza.

Alguns alimentos como, por exemplo, os ovos, as cenouras, etc. podem manchar o plástico. Friccionando com um pano humedecido em óleo vegetal poder-se-á eliminar a descoloração.

MOTOR

Limpe o aparelho com um pano húmido, e em seguida seque-o. Nunca submerja o aparelho em água nem utilize produtos abrasivos.

EIXO DA BATEDORA

Encha parcialmente o copo em água quente e saponária. Em seguida, introduza o eixo da batedora e conecte o aparelho, para a sua limpeza.

Retire a ficha do aparelho e em seguida seque-o.

GUIA DE PREPARAÇÃO

ALIMENTO	CAPACIDADE MÁXIMA	TEMPO APROXIMADO (em segundos)
Frutos secos	250 g	15 seg.
Queijo	250 g	15 seg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

220V-240V - 50/60Hz - 300 W



ELIMINAÇÃO SUSTENTÁVEL COM O MEIO AMBIENTE

¡Pode contribuir para preservar o meio ambiente!

Não esqueça de respeitar as normas locais: Leve os equipamentos eléctricos e electrónicos a um centro de recolha selectiva de resíduos para reciclagem.



ALFA[®]

ALFA HOGAR
B-20437547
Avda. Otaola, nº 13bis
20600 EIBAR (Guipúzcoa)
ESPAÑA
Tel: +34 943 82 03 00
Fax: +34 943 20 40 36
www.alfahogar.com

CE