

# ASPIRADOR TIPO CICLONE

Manual do utilizador



**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**MODELO 7900**

**ALFA**

Estimados clientes:

**Muito obrigada por ter escolhido um dos nossos aspiradores de uso doméstico, que é um aparelho multifuncional altamente especializado, com uma garantia de segurança de excepcional confiança. Para facilitar o seu uso, leia atentamente estas instruções e siga-as antes de o colocar em funcionamento.**

Dado o contínuo desenvolvimento dos produtos, a empresa reserva-se ao direito de modificar as especificações dos produtos sem aviso prévio.

## **Índice:**

**As principais características**

**Nome das peças principais**

**Advertências**

**Montagem das peças principais**

**Como começar a utilizar o aspirador**

**Como utilizar o aspirador**

**Limpeza e substituição das peças principais**

**Localização e solução das avarias**

**Dados técnicos**

## **As principais características**

1) De tipo aerodinâmico e desenho biológico, o aparelho tem uma aparência luxuosa que o torna elegante.

2) Sistema de filtro para evitar uma segunda contaminação:

Com um sistema de filtro incluindo a filtração HEPA para o ar de saída. Não só limpa a fundo, como também deixa sair o ar limpo.

3) Novo tipo de escova para solos com rodas intermédias e diferentes tubos de sucção adequadas para diferentes condições:

Um novo tipo de escova para solos para fomentar a eficácia, é cómodo de mover. Diferentes tubos de sucção adequados para diferentes condições, podem limpar paredes, tectos, sofás, camas e superfícies de qualquer tipo de aparelhos de uso doméstico, além de tapetes e chão.

4) Botão de controlo que se acciona com o pé para facilitar o uso do aspirador:

Um botão de controlo que se acciona com o pé para evitar a incomodidade de utilizar o aspirador tendo de nos curvar; somente é necessário pisar sobre o botão para colocar o aspirador em funcionamento.

5) Aspiração potente e intensidade ajustável.

6) Ajuste de aparada no aspirador:

Há um ajuste de aparada no aspirador, pode activá-lo quando quiser.


7) Desenho sem saco, filtro ciclónico, menos contaminação, mais bonito e limpo.

8) Potente escova para solos que pode fazer uma limpeza a fundo e também pode eliminar os ácaros:

Através da rotação a grande velocidade da roda intermédia, pode eliminar o pó mais incrustado e os ácaros de almofadas e camas, e depois limpá-lo para zelar pela saúde e da sua família.

9) Utiliza um bonito e elegante tubo telescópico.

## Nome das peças principais

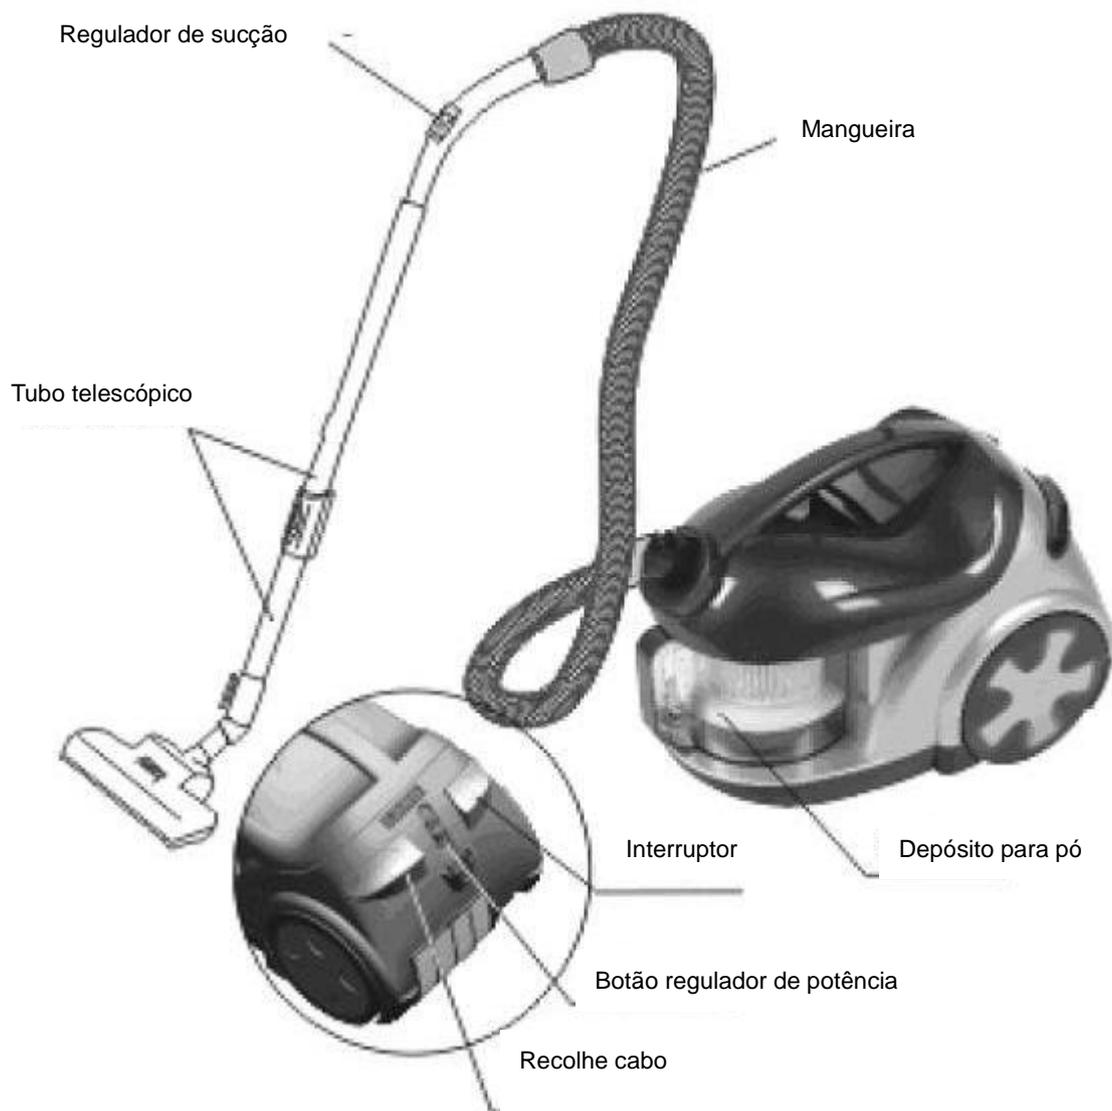

Devido ao desenvolvimento contínuo dos produtos, o aspirador que chegue às suas mãos põe ter algumas diferenças comparativamente com estas instruções, pedindo a vossa compreensão.

# Advertências

## CUIDADO

1) Não utilize este aspirador para aspirar desengordurante, querosene, gasolina, pintura, águas residuais ou outro tipo de líquidos, poderia causar danos no motor interior do aparelho.



## CUIDADO

2) Não coloque este aspirador perto de fontes de calor ou outros objectos que estejam a altas temperaturas, poderia provocar a deformação das peças de plástico.



## CUIDADO

3) Não dobre, pise nem puxe a mangueira. Não use o aparelho sem a mangueira se esta estiver danificada.



## CUIDADO

4) Quando necessite limpar o reparar o aparelho ou não o vá usar mais, desligue-o da tomada. Quando ligar ou desligar a ficha, não puxe pelo cabo.



## CUIDADO

5) Quando limpar este aspirador, utilize um trapo humedecido com água ou um desengordurante neutro em vez de gasolina ou outro já que pode causar danos ou perda de cor na carcaça.



**⊘ CUIDADO**

6) Não utilize este aspirador para aspirar cimento, cal ou outro tipo de material de partículas, pode bloquear a bolsa colectora de pó e o filtro, e também pode causar danos no motor. Se os tipos de material de partículas acima mencionados forem aspirados pelo aparelho, extraia-os no tempo devido.



**⊘ CUIDADO**

7) Quando utilize o aspirador, assegure-se de que se tenha colocado o recipiente colector de pó, não utilize este aparelho sem bolsa colectora de pó.



**⊘ CUIDADO**

8) Não aspire pelo, grandes bolas de papel ou outros objectos que possam bloquear o orifício de sucção, o mecanismo de sucção ou o tubo, de contrário, pode danificar-se o motor e deformar-se a carcaça. Se ficar bloqueado, pare o aspirador de imediato e desligue a ficha.

## Montagem das peças principais


### A ligação do tubo com o corpo principal do aspirador

Prima o botão do tubo, introduza o tubo no orifício de sucção do corpo principal e bloqueie-o.

Quando desmontar o aparelho, prima o botão e puxe o tubo para fora para o retirar.




### A ligação do cotovelo e tubo telescópico flexível

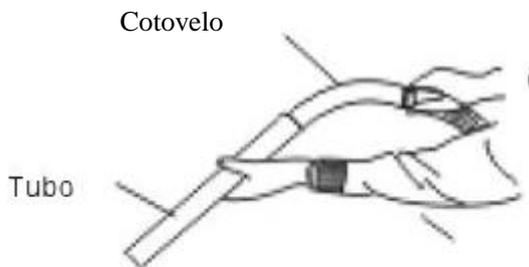

Quando fizer a conexão, introduza o extremo maior do tubo telescópico no cotovelo e gire-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o bloquear firmemente.

### A ligação do tubo telescópico e a escova para chão

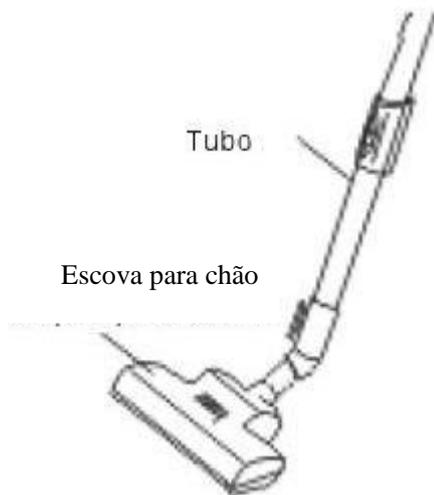

Quando fizer a ligação, introduza o extremo de menos tamanho do tubo telescópico na mangueira da escova para chão e em seguida gire-o em sentido oposto aos ponteiros do relógio para o bloquear firmemente.


# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

## Limpeza

Extraia o tubo telescópico do orifício do corpo e deixe no chão todo o conjunto.

## Como extrair o cabo

Deve tirar o cabo em comprimento até aparecer o sinal amarelo; não deve retirar mais do que o sinal vermelho.

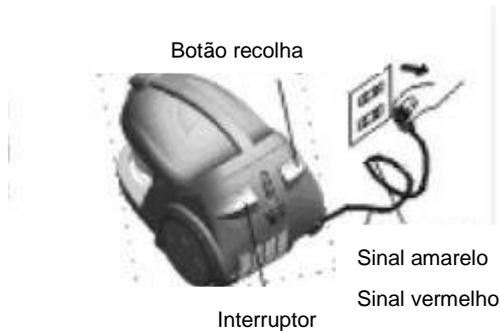

## Interruptor

Introduza a ficha na tomada de corrente e prima o botão para colocar o aparelho em funcionamento.

## Regulação da potência (depois de ligar o aparelho)

Ajuste o botão para mudar a intensidade da sucção.

## Rebobinar o cabo

Quando terminar de utilizar o aspirador, desligue a ficha e prima o botão de recolha situado na parte posterior do corpo para rebobinar o cabo.

## Armazenamento


Introduza o tubo no orifício do corpo principal, o aspirador pode colocar-se de pé ou em posição horizontal (ver desenhos 2 e 3).



Nota: Não mova o aparelho quando estiver guardado o tubo telescópico.

## COMO UTILIZAR O ASPIRADOR

Utilize a boquilha de sucção plana para limpar as esquinas e os lugares com rendas.

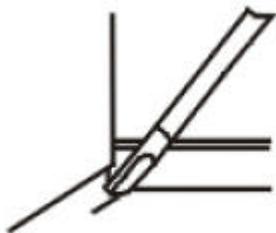

Utilize a escova para cortinas para limpar sofás e cortinas.

Utilize diferentes tipos de escovas para chão para limpar tapetes ou chão.



Se algo estiver a bloquear o tubo, extraia o tubo e coloque a parte dianteira do cotovelo perto do orifício de sucção do corpo principal para aspirar os resíduos.



## LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS PRINCIPAIS

PRECAUÇÃO: NÃO ASPIRE PELO E NÃO DEIXE QUE ESTE SE INTRODUZA NO FILTRO

### Esvaziar o pó

- 1- Desligue o interruptor.
- 2- Extraia o tubo.
- 3- Retire o depósito para o pó.
- 4- Abra a tampa do depósito para o pó.
- 5- Esvazie o pó, limpe ou substitua o filtro quando estiver sujo.



### Substituição do filtro

- 1- Desligue o interruptor
- 2- Abra a tampa dianteira.
- 3- Retire o depósito de pó.
- 4- Extraia o filtro antigo.
- 5- Coloque o novo filtro.
- 6- Volte e colocar o depósito para o pó.
- 7- Feche a tampa dianteira.



### Limpeza dos resíduos na roda intermédia

Se houver pelo, material fibroso ou outro tipo de resíduos envolvendo a roda, corte-o com a tesoura e extraia-o.

## LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE AVARIAS

Verifique os seguintes pontos antes de levar o seu aparelho para reparação:

Avaria	Causas possíveis	Soluções
O motor pára	Verifique se a ficha está firmemente ligada à tomada de corrente. Verifique se há electricidade na tomada de corrente. Verifique se o interruptor do aparelho está ligado. Verifique se a conexão do tubo ao corpo é firme.	Introduza de novo a ficha na tomada de corrente. Assegure-se de que haja electricidade na tomada de corrente. Ligue o aparelho. Introduza firmemente a junta do tubo.
A sucção diminui	Verifique se a escova para chão, o tubo ou o tubo telescópico estão bloqueados. Verifique se o recipiente colector de pó está cheio. Verifique se a tampa do depósito de armazenamento de pó está fechada. Verifique se o filtro está bloqueado.	Desatarraxe os tubos e boquilhas a seu devido tempo. Esvazie o recipiente colector de pó. Feche a tampa do depósito de armazenamento de pó. Lave o pacho do filtro.
Não se consegue rebobinar o cabo por completo	Verifique se o cabo está torcido.	Retire o cabo uns 2-3 metros, e de seguida prima o botão de novo para o recolher.
Não se consegue tirar o cabo	Verifique se o cabo está torcido.	Prima o botão, tire o cabo recolha-o repetidas vezes.
Não se consegue regular a sucção	As peças de regulação electrónica estão danificadas.	Tente-o de novo umas quantas vezes para se assegurar de que deve levar o aparelho a um centro de reparações.
O cabo recolhe-se de forma automática	A inércia do recolhe cabo.	Tire o cabo e recolha-o repetidas vezes durante 4-5 minutos; se isto não ajudar, leve o aparelho a um centro de reparações.
A tampa dianteira não se consegue fechar	Verifique se o recipiente colector de pó está encaixado Correctamente. Verifique se a tampa dianteira está deformada.	Encaixe o recipiente colector de pó no seu sítio. Leve o aparelho a um centro de reparações.

Se o cabo estiver danificado, substitua-o num centro de reparações autorizado em vez de o fazer por si mesmo.

### DADOS TÉCNICOS - MODELO: 7900

POTÊNCIA: 2000W

TENSÃO: 220V-240V/ 50Hz

SUCÇÃO: 22 Kpa

RUÍDO: < 76 Db

CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE PÓ: 2,2 L

COMPRIMENTO DO CABO: 4,8 M

### ELIMINAÇÃO COM RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE



Contribua para preservar o meio ambiente. Não se esqueça de respeitar as normas locais: os equipamentos a um centro de recolha de resíduos permanente.