

ELIMINAÇÃO DE ACORDO COM O MEIO AMBIENTE



Pode contribuir para preservar o meio ambiente!

Não se esqueça de respeitar as normas locais; leve os equipamentos eléctricos a um centro de recolha de resíduos permanente.

ALFA

ALFA HOGAR
B-20437547
Torralba nº 3
20600 EIBAR (Guipúzcoa)
ESPAÑA
Tel: +34 943 82 03 00
Fax: +34 943 20 40 36
www.alfahogar.com



ALFA
www.alfahogar.com



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESPREDADOR MODELO 7602

Leia atentamente este folheto antes de utilizar e guarde-o como referência para o futuro.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de utilizar qualquer aparelho eléctrico deverá seguir sempre umas precauções de segurança básicas, entre as quais se incluem as seguintes:

- Leia as instruções integralmente antes de começar a usar o aparelho.
- Antes da sua utilização, verifique que a voltagem da tomada de corrente de parede coincida com o valor da assinalada na placa de valores/características.
- Para evitar sofrer choques eléctricos, nunca submerja o motor em água ou em qualquer outro líquido.
- Desligue o aparelho da tomada de corrente da parede quando não o esteja a utilizar, antes de montar ou desmontar peças e antes da limpeza.
- Não faça funcionar o aparelho se tiver o cabo de alimentação ou a ficha danificados, se estiver avariado ou tiver sofrido algum tipo de dano. Recorra ao serviço de assistência técnica autorizado mais perto de si para a respectiva verificação ou reparação.
- O emprego de elementos acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode ser causa de incêndios, descargas eléctricas ou lesões pessoais.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana. Não coloque o aparelho perto de um queimador de gás ou forno eléctrico nem o introduza em forno quente.
- Não deixe que o cabo de alimentação fique na borda da mesa ou placa.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou psíquica reduzida nem por pessoas sem experiência ou conhecimentos necessários a menos que sejam vigiados ou instruídos sobre a utilização dos aparelhos por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho só pode ser utilizado para espremer frutos cítricos e nunca pode utilizar-se para espremer sumo de outro tipo de fruta.
- Não utilize o aparelho para uso indevido nem no exterior.

Conserve estas instruções.

CONHEÇA O SEU ESPREMEDOR

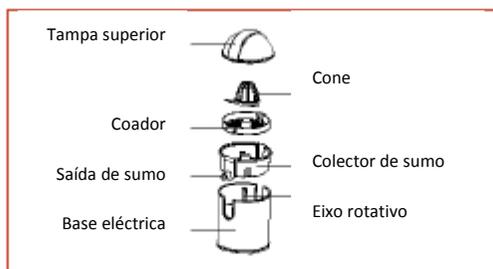

PARA USO DOMÉSTICO EXCLUSIVO

COMO UTILIZAR O SEU ESPREMEDOR

Antes da primeira utilização limpe cuidadosamente a tampa superior, o cone, o coador e o colector de sumo com água morna.

1. Coloque o colector de sumo sobre a base eléctrica, e de seguida monte o coador no colector de sumo.

Precaução: Quando o colector de sumo não estiver no sítio correcto, não prima nunca o eixo rotativo com a mão evitando possíveis danos. O motor começará a funcionar assim que o eixo rotativo seja pressionado para baixo sem ter em conta se o colector está no seu sítio ou não.

2. Coloque o cone no eixo rotativo.

3. Coloque o depósito colector debaixo da saída do sumo.

3. Ligue o cabo de alimentação na saída.

4. Corte a fruta em duas metades, coloque a fruta sobre o cone, pressione ligeiramente e motor começará a funcionar.

De seguida, o sumo exprimido fluirá para o colector de sumo, sendo vertido o sumo ao depósito colector através da saída do sumo. A polpa e as tiras brancas ficam no coador. O motor pode girar no outro sentido.

Precaução: Nunca exerça uma força excessiva ao pressionar a fruta para evitar uma obstrução, e podendo danificar o motor.

5. Uma vez concluído o processo, deixe de exercer pressão com a mão sobre o cone e o motor deixará de funcionar. O aparelho estará parado. Poderá reiniciar o funcionamento do aparelho a qualquer momento, exercendo pressão sobre o cone para baixo.

6. Quando tiver concluído o uso ou quando não se utilize o aparelho, desligue-o.

7. Quando fluir o sumo ao depósito colector, assegure-se de que a tampa superior esteja colocada. Por motivos de limpeza e higiene, não deixe o sumo no depósito colector durante um tempo excessivo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o espremedor e deixe-o esfriar completamente antes da sua limpeza.

- Desmonte o coador, o cone, a tampa superior e o colector de sumo. Limpe-os com água quente e sabão. De seguida enxágue debaixo de água corrente e seque.

Atenção: Nunca utilize um abrasivo de metais para a limpeza nem o coloque na máquina da louça.

- Passar um pano suave e húmido sobre o eixo rotativo: não submerja nunca a base eléctrica em água ou nalgum outro líquido.

- Monte as peças todas juntas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 230V – 50 HZ – 30W