

## SUMÁRIO

Instalação .....	17
Cuidado .....	18
Apresentação .....	19
Utilização .....	20
Equivalência das potências .....	21
Um pequeno problema ! que fazer ? .....	21
O função grelhador .....	22
O função micro-ondas + grelhador .....	22
Manutenção / Limpeza .....	23
Serviço de apoio ao consumidor .....	23

### **Instruções de segurança importantes.**

**Ler atentamente e conservar para futuras utilizações.**

## PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Os materiais de embalagem deste aparelho são recicláveis. Por isso, participe na reciclagem dos mesmos e contribua, assim, para a protecção do ambiente, depositando-os nos contentores municipais previstos para este efeito.



O seu aparelho contém também inúmeros materiais recicláveis. Por esta razão, está marcado com este símbolo a fim de lhe indicar que os aparelhos usados não devem ser misturados com os restantes resíduos. A reciclagem dos aparelhos organizada pelo fabricante será, pois, efectuada nas melhores condições, de acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Dirija-se à câmara municipal da sua residência ou ao seu revendedor para conhecer os pontos de recolha de aparelhos usados, localizados mais perto da sua residência. Agradecemos, desde já, a sua colaboração na protecção do ambiente.

# INSTALAÇÃO

## Antes de fazer a ligação


- Verificar se o aparelho não sofreu nenhuma avaria aquando do transporte (porta ou jundeformada etc...). Se verificar qualquer dano, antes de qualquer utilização contactar o seu vendedor.
- Verifique a tensão da rede. No caso de subtensão PERMANENTE (200-210 volts), consulte o seu instalador electricista.

## Localização

- Este aparelho destina-se a ser pousado (ou encastrado conforme o caso) numa bancada situada a pelo menos 85 cm do chão.
- Colocar o aparelho numa superfície plana e horizontal.
- Escolher um local afastado de qualquer fonte de calor ou de vapor. Verificar a livre circulação do ar em torno do forno.

Deixar um espaço suficiente entre o aparelho e a parede de :

- de 5 cm de lado
- 20 cm sobre o seu aparelho
- 10 cm na traseira.

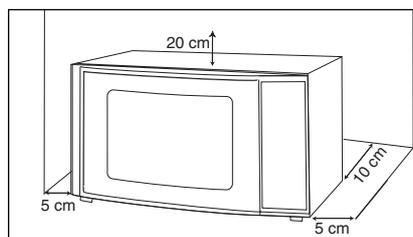

- Não colocar nada sobre o forno de modo a não tapar os orifícios de ventilação situados at do forno.
- A fixa da tomada de corrente deve ser acessível após instalação.


## Ligação eléctrica

- A instalação deve estar protegida com um fusível térmico de 16 Amperes.
- Utilize obrigatoriamente uma tomada de corrente com ligação à terra e conforme às normas de segurança em vigor.
- Prever na instalação eléctrica um dispositivo acessível ao utilizador que possa cortar o aparelho da rede e cuja abertura do contacto seja de pelo menos 3 mm a nível de todos os pólos.
- Não fazer funcionar o forno se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem estragados. Neste caso chamar o distribuidor ou um técnico especializado.

## CUIDADO

- O seu aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico para cozer, aquecer ou descongelar alimentos. O fabricante fica isento de toda responsabilidade em caso de utilização não conforme.
- Verificar se os utensílios são compatíveis com o forno microondas. Não deixar acessórios dentro do forno quando este estiver parado.
- Para não deteriorar o seu aparelho, não o deixe funcionar vazio ou sem o tabuleiro.
- Não introduza nada nos orifícios da fechadura situada na face dianteira, pois poderia originar avarias no forno que exigem reparação.
- Durante o aquecimento dos alimentos em recipientes de plástico ou em papel, vigiar o forno, há perigo de um eventual incêndio.
- É não aconselhável usar recipientes metálicos, garfos, colheres e facas, bem como alicates ou agrafos de metal, habituais em sacos de descongelação.
- O conteúdo dos biberões e dos biberões de alimentos para bebés deve ser mexido ou agitado e a temperatura deverá ser verificada antes de consumir os alimentos, a fim de evitar queimaduras.
- Não deixe crianças utilizarem o aparelho sem vigilância, excepto se estas foram previamente instruídas sobre a forma de utilizar o forno de maneira segura, e se elas compreenderam os perigos advindos duma utilização incorrecta.
- Os líquidos ou qualquer outro alimento não devem ser aquecidos em recipientes herméticos porque corre o perigo de eles explodirem.
- Recomenda-se que não aqueça os ovos na casca e os ovos cozidos inteiros num microondas porque eles correm o perigo de rebentar, mesmo em final de cozedura.
- O aquecimento de bebidas com o microondas pode provocar um transbordamento brusco e diferido de líquido em ebulição, por estes motivos devem ser tomadas medidas de segurança quando se manipula o recipiente.
- Em caso de quantidades pequenas (uma salsicha, um croissant, etc.) ponha um copo com água ao lado do alimento.
- Quando ficam demasiado tempo no forno, os alimentos podem secar e carbonizar. Para evitar tais incidentes, nunca utilize os mesmos tempos preconizados para a cozedura em forno tradicional.
- Se aparecer fumo, parar ou desligar o forno e conservar a porta fechada para abafar as eventuais chamas.

## APRESENTAÇÃO

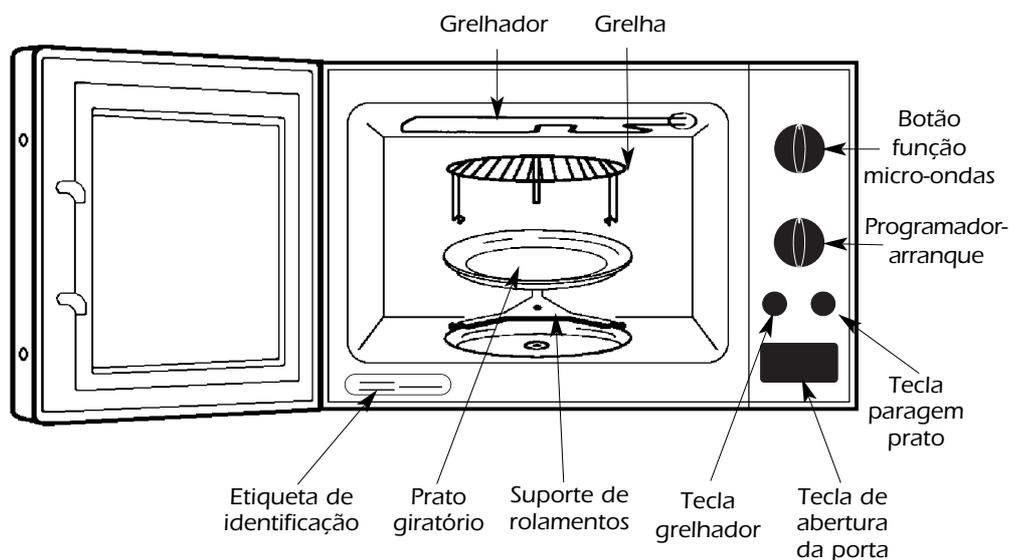

- **GRELHADOR :**  
permite dourar os alimentos como gratinados, carnes ...
- **GRELHA :**  
na função grelhador, permite dourar os alimentos com pouca altura. Durante a utilização na função micro-ondas deve estar obrigatoriamente bem posicionada sobre o prato em vidro. A grelha não deve ser nunca usada com recipientes metálicos na função micro-ondas. No entanto, pode aquecer um alimento numa embalagem em alumínio isolando-a da grelha com um prato.
- **EL PRATO GIRATORIO :**  
permite cozer o alimento de forma homogénea e sem manipulação.
  - É guiado na sua rotação pelo eixo de accionamento e o suporte de rolamentos, gira indiferentemente em ambos os sentidos.
  - Se não girar, verificar se todos os elementos estão bem instalados.
  - Pode ser utilizado como assadeira. Para o retirar, carregar no botão exterior.
- **EL SUPORTE DE ROLAMENTOS :**  
Não faça tournar manualmente o suporte de rolamentos, você risca da détériorar o sistema do trabalho. En casa de mà circulação esteja certo que não à nada que estorve en baixo da mesa do trabalho.
- **POTÊNCIA RESTITUÍDA : 750 W**

## UTILIZAÇÃO


O programa faz-se com a ajuda do **botão de selecção das funções** (que permite regular a potência micro-ondas), e do **programador-arranque**.

Depois de ligar o forno à corrente :

- Abrir a porta com a **tecla de abertura da porta** .
- Colocar no aparelho o alimento a cozinhar, fechar a porta.  
Verificar se a porta está bem fechada, caso contrário o forno não funciona.
- Seleccionar a potência micro-ondas com o **botão de selecção das funções** .
- Programar o tempo com o **programador-arranque** .  
Quando o tempo desejado for inferior a dois minutos, rodar o botão alémdos dois min e voltar atrás até à posição desejada.
- Se usar uma assadeira grande, seleccione a tecla **paragem prato** . No fim de programa, destrancar esta tecla.
- Fechar a porta, o prato gira, o forno acende e o aparelho funciona.

No fim do cozinhado ouve-se uma campainha, o forno pára automaticamente e a luz apaga.

- Abrir a porta com a **tecla de abertura da porta** .
- Se abrir a porta antes do fim do programa : e se o alimento está pronto, voltar com o **programador-arranque** sobre a posição "0" antes de fechar a porta. Senão, voltar a fechar a porta e o programa continuará a decontar. Nunca pôr o forno vazio a funcionar.

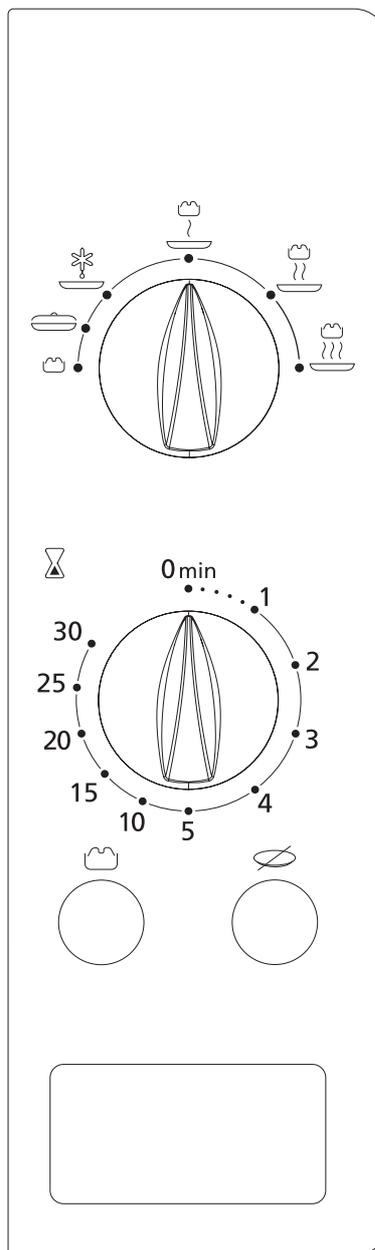

## EQUIVALÊNCIA DAS POTÊNCIAS

Symbolo	Potência	Utilização
	CONSERVAÇÃO 65	Para manter quente. Para pôr em temperatura ou descongelar manteiga, natas, queijo, gelado ou qualquer outro alimento frágil.
	DESCONGELAÇÃO ou COCCÃO MUITO BRANDA 200	Para descongelar carne, peixe, frutas, pão, pastelarias... Para terminar as cozeduras delicadas ou para cozer lentamente.
	APURAR 400	Para terminar as preparações começadas em COCCÃO FORTES, tais como feijão, lentilhas e alimentos provenientes do leite.
	COCCÃO LENTA 600	Para terminar o cozinhado de pratos começados em COCCÃO FORTES que podem cozer demais na superfície, como vitela ou porco assados. Para cozinhar peixes frágeis: salmónetes, sardinhas...
	COCCÃO FORTES 750	Para cozinhar e aquecer legumes, peixes, aves e sopas. Para aquecer todos os líquidos. Para aquecer todos os restos, pratos feitos frescos ou congelados. Para pôr em temperatura os pratos preparados e os legumes congelados.

## UM PEQUENO PROBLEMA ! QUE FAZER?

### Problemas

- ▼ O forno está demasiadamente barulhento
- ▼ O prato não gira correctamente
- ▼ O alimento não aquece em programa micro-ondas
- ▼ O aparelho produz faíscas
- ▼ Sai fumo do grelhador no início do programa

### Conselhos

- ▲ Vimar os rolamentos e as suas zonas debaixo do prato giratório.
- ▲ Verificar se os utensílios convêm ao forno micro-ondas.
- ▲ Limpar os rolamentos e as suas zonas debaixo do prato giratório. Verificar se o suporte de rolamentos está bem posicionado. Limpar bem o aparelho: as gorduras e as partículas de cozedura. Afastar qualquer elemento metálico das paredes do forno.
- ▲ Retirar todos os depósitos de resíduos de cozedura no elemento aquecedor.

## O FUNÇÃO GRELHADOR

### Utilização da função grelhador

Esta função permite alourar os alimentos como peixe e carne...

É necessário proteger as mãos para tirar os pratos e utilizar recipientes que suportam as temperaturas elevadas, como os de vidro ou de cerâmica.

**ATENÇÃO:** Aquando da utilização do grelhador, o aparelho fica quente. Afaste, por isso, as crianças pequenas do aparelho.

É necessário esperar 25 minutos depois de utilizar antes de tocar no grelhador.

### Exemplo : SARDINHAS 6-8


- Pôr o peixe no prato giratório.

 Premir a tecla **grelhador**.

 Seleccionar el grelhador  com o **botão de selecção**.

 Seleccionar o tempo, 16 / 18 min, com o **programador-arranque**.

- Fechar a porta, o prato gira, o forno acende, o aparelho funcione.

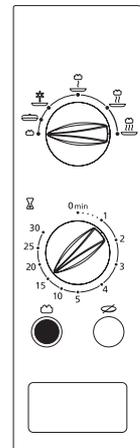

## O FUNÇÃO MICRO-ONDAS + GRELHADOR

Esta função dá a possibilidade de utilizar simultaneamente as micro-ondas e o grelhador, permitindo assim uma cozedura rápida.

### Exemplo : MIOLEIRA DE CORDEIRA (800 g)


- Pôr a mioleira no prato giratório.

 Premir a tecla **grelhador**.

 Seleccionar a potência micro-ondas **COCCÃO LENTA**  com o **botão de selecção das funções**.

 Seleccionar o tempo, 25 / 30 min, com o **programador-arranque**.

- Fechar a porta, o prato gira, o forno acende, o aparelho funcione.

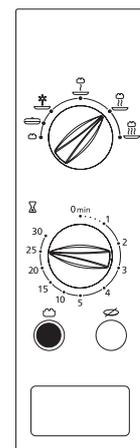


## MANUTENÇÃO / LIMPEZA

- **ADVERTÊNCIA** : Recomenda-se que limpe o aparelho regularmente e que retire qualquer depósito alimentar no interior e no exterior do aparelho. Utilizar uma esponja húmida e água com sabão. Se a limpeza do aparelho não for correcta, a sua superfície degrada-se e afecta de maneira inexorável a duração de vida do aparelho, criando assim uma situação de perigo. Se a porta ou a junta de porta estiver estragada, o forno não deve ser utilizado antes de ele ter sido reparado por um técnico competente.




- Nunca limpar o aparelho com um produto de limpeza a vapor.
- É desaconselhada a utilização de produtos abrasivos, de álcool ou de diluente.

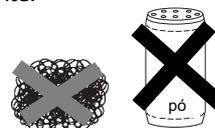

- Em caso de cheiros desagradáveis ou de forno sujo, faça ferver água adicionada de sumo de limão ou de vinagre numa chávena durante 2 minutos e limpe as paredes com um pouco de detergente para a loiça.


- Para os aparelhos munidos de uma função gril ou calor pulsado, a parte superior e as saídas de ar traseiras ficam muito quentes. Tome cuidado de maneira a não tocar nestas partes após utilização. Proceda à limpeza do interior do forno quando este estiver morno. Utilize um esfregão de fina palha de aço com sabão.

- O prato pode ser retirado para facilitar a limpeza. Para o retirar mais facilmente, faça-o oscilar premindo o bordo exterior. Se retirar o sistema de tracção, evite que a água penetre nos orifícios do eixo do motor. Não se esqueça de voltar a colocar o sistema de tracção,

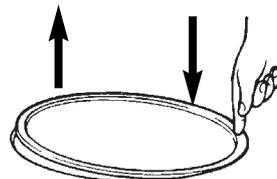

## SERVICO DE APOIO AO CONSUMIDOR

- Se o aparelho sofreu qualquer avaria :
  - Verificar de a porta não está deformada.
- Se o aparelho não funcionar, antes de chamar o reparador:
  - Verificar a alimentação eléctrica.
  - Verificar o fecho correcto da porta.
  - Verificar a programação.

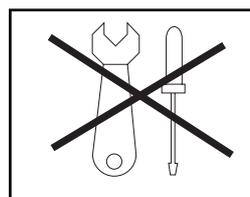

**ATENÇÃO: nunca tentar fazera intervenção você mesmo.**

**ADVERTÊNCIA:** É perigoso para uma pessoa que não é especialista efectuar qualquer operação de manutenção ou de reparação que implique a retirada do tempo que protege contra a exposição à energia dos microondas.

