



Hoja de Características
Folha de Caracteristicas
Feature List
Feuille de Caractéristiques
Datenblatt

HE-635/HE-635 E



HE-635/HE-635 E

- 1** Frente de Mandos
- 2** Junta de Horno
- 3** Resistencia de Grill
- 4** Soporte Cromado
- 5** Parrilla
- 6** Bandeja
- 7** Bisagra
- 8** Puerta
- 9** Salida de Aire de Refrigeración
- 10** Fijación al Mueble
- 11** Pantalla de Grill
- 12** Salida de Humos
- 13** Lámpara
- 14** Panel Trasero
- 15** Turbina

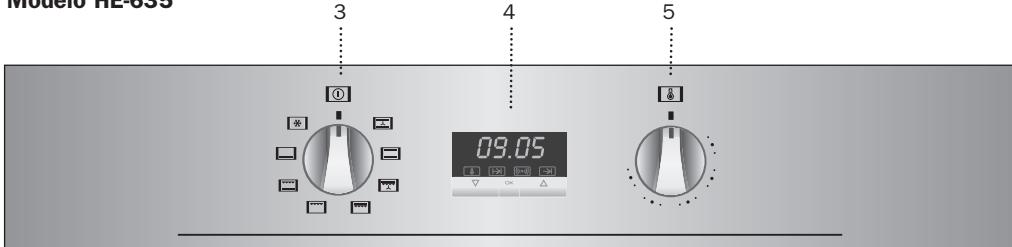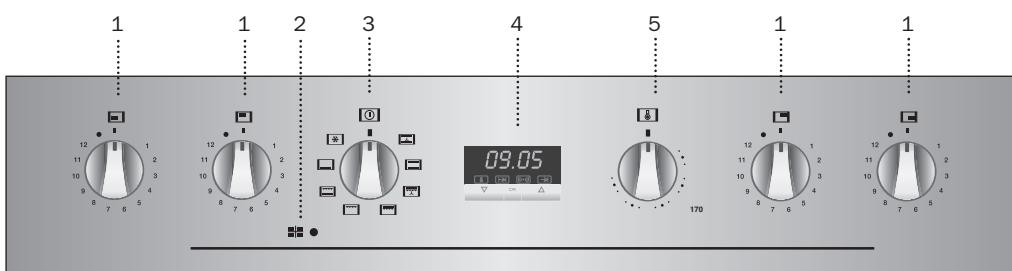Frontal de Mandos**Modelo HE-635****Modelo HE-635 E**

1 Mandos para el control de la encimera.

2 Piloto de conexión encimera. Indica que alguno de los fuegos eléctricos de la placa de encimera está conectado.

3 Selector de funciones.

4 Reloj electrónico programador.

5 Selector de temperaturas.

Funciones del Horno

□ Desconexión del horno

Convencional con Turbina

Adecuado para asados y pastelería. El ventilador reparte de forma uniforme el calor en el interior del horno, reduciendo el tiempo y la temperatura de cocinado.

Convencional

Se usa en bizcochos y tartas en los que el calor recibido debe ser uniforme y para que consigan una textura esponjosa.

MaxiGrill con Turbina

Permite el asado uniforme al mismo tiempo que dora superficialmente. Ideal para parrilladas. Especial para piezas con gran volumen como aves, caza,... Se recomienda colocar la pieza de carne sobre la parrilla del horno y la bandeja por debajo, para el escurrido de jugos o grasa.

MaxiGrill

Permite el gratinado en mayores superficies que en Grill, así como una mayor potencia de gratinado, obteniendo un dorado del alimento de forma más rápida.

Grill

Gratinado y asado superficial. Permite el dorado de la capa exterior sin afectar al interior del alimento. Indicado para piezas planas como bistec, costillas, pescado, tostadas.

Atención

Durante el uso de la función Grill, MaxiGrill o MaxiGrill con Turbina la puerta debe mantenerse cerrada.

Grill y Solera

Especial para asados. Puede usarse para cualquier pieza, independiente de su tamaño.

Solera

Calor sólo desde la parte inferior. Apropiado para calentar platos o levantar masas de repostería y afines.

Descongelación

Esta función es apropiada para descongelaciones suaves de alimentos. En especial aquellos que son consumidos sin calentar, por ejemplo cremas, pastas, tartas, pasteles, etc.

Nota

La lámpara permanece encendida en cualquier función de cocinado.

Manejo del Horno

Puesta en Hora del Reloj Electrónico

Al conectar su horno, observará que en el reloj aparece parpadeando la indicación 00:00. Pulsando las teclas ∇ ó Δ pondrá el reloj en hora; a continuación escuchará 2 beep seguidos como confirmación de la hora elegida.

Si desea modificar la hora, pulse las teclas ∇ ó Δ hasta que parpadee la hora actual. A continuación pulse la tecla OK . Pulsando las teclas ∇ ó Δ podrá modificar la hora. Finalmente escuchará 2 beep seguidos como confirmación del cambio realizado.

Funcionamiento Manual

Tras poner el reloj en hora, su horno está listo para cocinar. Seleccione una función de cocinado y una temperatura.

Durante el cocinado observará que el símbolo se ilumina para indicar la transmisión de calor al alimento. Este símbolo se apaga cuando se alcanza la temperatura seleccionada.

Para apagar el horno, ponga los mandos en posición \square .

Funciones del Reloj Electrónico

Avisador: Genera una señal acústica al cabo del tiempo, para ello no es necesario que el horno esté cocinando.

Duración del Cocinado: Permite cocinar durante un tiempo seleccionado, a continuación el horno se apagará de forma automática.

Hora de Finalización del Cocinado: Permite cocinar hasta una hora establecida, a continuación el horno se apagará de forma automática.

Duración y Fin del Cocinado: Permite programar la duración y la hora de finalización del cocinado. Con esta función el horno se pondrá en marcha de forma automática a la hora necesaria para cocinar durante el tiempo seleccionado (Duración) y finalizando de forma automática a la hora que le hayamos indicado (Fin del Cocinado).

Programación del Avisador

1 Pulse la tecla Δ hasta que el símbolo se ilumine. A continuación pulse la tecla OK .

2 Seleccione el tiempo tras el cual desea que el reloj avise, pulsando las teclas ∇ ó Δ .

3 Posteriormente sonarán 2 beep seguidos, se mostrará la hora actual y el símbolo permanecerá iluminado, indicando que el avisador ya está programado.

4 Transcurrido el tiempo programado, sonará una señal acústica y el símbolo empezará a parpadear.

5 Pulse cualquier tecla para detener la señal acústica, en ese momento el símbolo se apagará.

En cualquier momento usted puede visualizar el tiempo restante, pulsando las teclas ∇ ó Δ hasta que el símbolo parpadee y pulsando luego la tecla OK . En ese momento usted puede modificar el tiempo seleccionado pulsando las teclas ∇ ó Δ . A continuación escuchará 2 beep seguidos como confirmación del cambio.

Si desea ver de forma permanente el tiempo restante hasta la finalización, pulse las teclas ∇ ó Δ hasta que el símbolo parpadee y luego pulse la tecla OK de forma prolongada. El símbolo estará parpadeando. Para volver a la hora actual basta con pulsar de nuevo la tecla OK de forma prolongada.

volver a la hora actual basta con pulsar de nuevo la tecla OK de forma prolongada.

Programación de la Duración del Cocinado

1 Pulse las teclas ∇ ó Δ hasta que el símbolo se ilumine. A continuación pulse la tecla OK .

2 Seleccione la duración, pulsando las teclas ∇ ó Δ .

3 Posteriormente sonarán 2 beep seguidos, se mostrará la hora actual y el símbolo permanecerá iluminado, indicando que su horno se apagará de forma automática.

4 Seleccione una función y una temperatura de cocinado.

5 Transcurrida la duración del cocinado, el horno se desconectará, sonará una señal acústica y el símbolo parpadeará.

6 Pulse cualquier tecla para detener la señal acústica, encendiéndose el horno de nuevo.

7 Ponga los mandos en posición \square para apagar el horno.

En cualquier momento usted puede visualizar el tiempo restante de cocinado, pulsando las teclas ∇ ó Δ hasta que el símbolo parpadee y pulsando luego la tecla OK . En ese momento usted puede modificar el tiempo seleccionado pulsando las teclas ∇ ó Δ . A continuación escuchará 2 beep seguidos como confirmación del cambio.

Si desea ver de forma permanente el tiempo restante hasta la finalización, pulse las teclas ∇ ó Δ hasta que el símbolo parpadee y luego pulse la tecla OK de forma prolongada. El símbolo estará parpadeando. Para volver a la hora actual basta con pulsar de nuevo la tecla OK de forma prolongada.

Programación de la Hora de Finalización del Cocinado

1 Pulse las teclas ∇ ó Δ hasta que el símbolo se ilumine. A continuación pulse la tecla OK .

2 Seleccione la hora de finalización del cocinado, pulsando las teclas ∇ ó Δ .

3 Posteriormente sonarán 2 beep seguidos, se mostrará la hora actual y el símbolo permanecerá iluminado, indicando que su horno se apagará de forma automática.

- 4 Seleccione una función y una temperatura de cocinado.
- 5 Alcanzada la hora seleccionada el horno se desconectará, sonará una señal acústica y el símbolo parpadeará.
- 6 Pulse cualquier tecla para detener la señal acústica, encendiéndose el horno de nuevo.
- 7 Ponga los mandos en posición para apagar el horno.

En cualquier momento usted puede visualizar la hora de finalización del cocinado, pulsando las teclas ∇ ó Δ hasta que el símbolo parpadee y pulsando luego la tecla . En ese momento usted puede modificar la hora de finalización seleccionada pulsando las teclas ∇ ó Δ . A continuación escuchará 2 beep seguidos como confirmación del cambio.

Puede emplear esta función aunque usted ya esté cocinando con su horno. Para ello siga las instrucciones indicadas salvo la número 4.

Programación de la Duración y Fin del Cocinado

- 1 Pulse las teclas ∇ ó Δ hasta que el símbolo se ilumine. A continuación pulse la tecla .
- 2 Seleccione la duración, pulsando las teclas ∇ ó Δ .
- 3 Posteriormente sonarán 2 beep seguidos, se mostrará la hora actual y el símbolo permanecerá iluminado.
- 4 Pulse las teclas ∇ ó Δ hasta que el símbolo se ilumine. A continuación pulse la tecla .
- 5 Seleccione la hora de finalización del cocinado, pulsando las teclas ∇ ó Δ .
- 6 Posteriormente sonarán 2 beep seguidos, se mostrará la hora actual y el símbolo permanecerá iluminado.
- 7 Seleccione una función y una temperatura de cocinado.

- 8 El horno permanecerá desconectado, quedándose iluminados los símbolos y . Su horno está programado.
- 9 Cuando se alcance la hora de comienzo del cocinado, el horno se pondrá en marcha y se realizará el cocinado durante el tiempo seleccionado.
- 10 Alcanzada la hora de finalización que se había programado, el horno se desconectará, sonará una señal acústica y los símbolos y parpadearán.
- 11 Pulse cualquier tecla para detener la señal acústica, encendiéndose su horno de nuevo.
- 12 Ponga los mandos en posición para apagar el horno.


Si usted desea modificar la hora de finalización, pulse las teclas ∇ ó Δ hasta que se ilumine el símbolo y pulse la tecla . En ese momento usted puede modificar la hora seleccionada pulsando las teclas ∇ ó Δ . A continuación escuchará 2 beep seguidos como confirmación del cambio.

Atención

En caso de un corte de suministro eléctrico, se borrará toda la programación de su reloj electrónico y aparecerá parpadeando la indicación 00:00 en el reloj. Deberá ponerlo en hora y programarlo de nuevo.




HE-635/HE-635 E

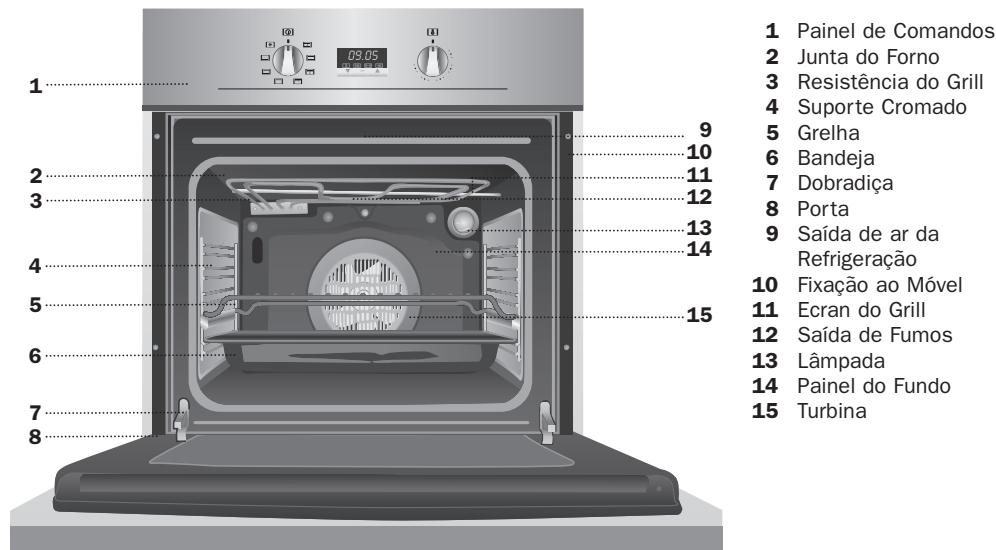


- 1 Painel de Comandos
- 2 Junta do Forno
- 3 Resistência do Grill
- 4 Suporte Cromado
- 5 Grelha
- 6 Bandeja
- 7 Dobradiça
- 8 Porta
- 9 Saída de ar da Refrigeração
- 10 Fixação ao Móvel
- 11 Ecran do Grill
- 12 Saída de Fumos
- 13 Lâmpada
- 14 Painel do Fundo
- 15 Turbina

Painel de Comandos

Modelo HE-635

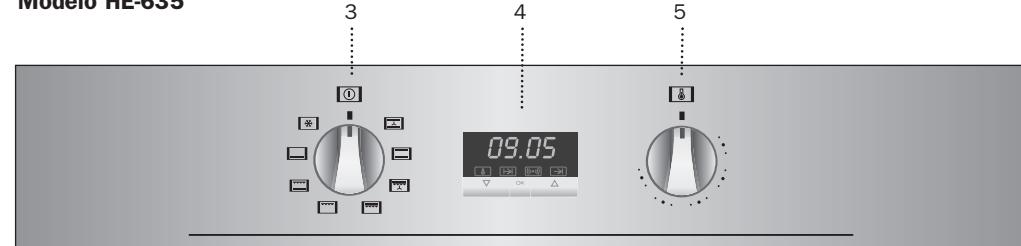

Modelo HE-635 E

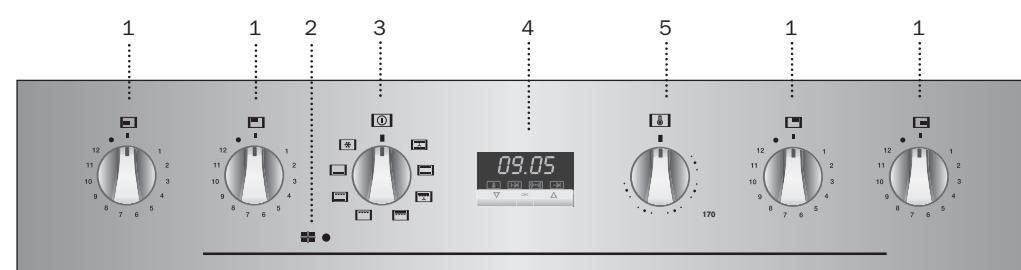

1 Comandos de controlo da placa de cozinha.

2 Piloto de funcionamento da placa. Indica que algum dos discos eléctricos da placa de cozinha está ligado.

3 Selector de funções.

4 Relógio electrónico.

5 Selector de temperatura.

Funções do Forno

Desconexão do forno

Convencional com Turbina

Adequado para assados e pastelaria. O ventilador reparte de forma uniforme o calor no interior do forno.

Convencional

Usado em bolos e tartes nos quais o calor recebido deve ser uniforme para que adquiram uma textura esponjosa.

MaxiGrill com Turbina

Permite assar de modo uniforme ao mesmo tempo que aloura superficialmente. Ideal para churrascos. Especial para pedaços com grande volume como aves, caça,... Recomenda-se colocar a porção de carne sobre a grelha do forno com a bandeja por baixo, para recolher os molhos ou gorduras.

MaxiGrill

Permite gratinar superfícies maiores que com o Grill, bem como gratinar com maior potência, alourando assim o alimento de forma mais rápida.

Grill

Gratina e assa superficialmente. Permite alourar a camada exterior sem afectar o interior do alimento. Indicado para pedaços planos como filetes, costelas, peixe, tostas.

Atenção

Durante o uso da função Grill, MaxiGrill ou MaxiGrill com Turbina deve-se manter a porta fechada.

Grill e Resistência Inferior

Especial para assados. Pode ser usado para qualquer porção, independente do seu tamanho.

Resistência Inferior

Calor somente na parte inferior. Apropriado para aquecer pratos ou levantar massas de confeitaria e semelhantes.

Descongelação

Esta função é apropriada para a descongelação leve de alimentos. En especial alimentos sem aquecer, por exemplo, cremes, natas, pastas, tartes, biscoitos, frutas...

Nota

A lâmpada permanece acesa em qualquer função de cozinhado.

Uso do Forno

Acerto do Relógio Electrónico

Ao ligar o forno, observará que, no relógio, aparece a piscar a indicação 00:00. Premindo as teclas ∇ ou Δ acertará o relógio; a seguir ouvirá 2 beeps seguidos como confirmação da hora seleccionada.

Se desejar alterar a hora, prima as teclas ∇ ou Δ até a hora actual começar a piscar. A seguir prima a tecla OK . Premindo as teclas ∇ ou Δ poderá modificar a hora. Finalmente, ouvirá 2 beeps seguidos como confirmação da alteração realizada.

Funcionamento Manual

Depois de acertar o relógio, o forno está pronto para cozinhado. Selecione uma função de cozinhado e uma temperatura.

Durante o cozinhado, o símbolo  ilumina-se indicando que o forno está a transmitir calor ao alimento, e desliga-se quando é atingida a temperatura seleccionada.

Para desligar o forno, coloque os comandos na posição \square .

Funções do Relógio Electrónico

Avisador: Gera um sinal acústico ao fim de algum tempo, para tal, não é necessário que o forno esteja a cozinhado.

Duração do Cozinhado: Permite cozinhado durante um tempo seleccionado; de seguida, o forno desligar-se-á de forma automática.

Hora de Finalização do Cozinhado: Permite cozinhado até a uma hora estabelecida, de seguida, o forno desligar-se-á de forma automática.

Duração e Fim do Cozinhado: Permite programar a duração e a hora de finalização do cozinhado. Com esta função, o forno colocar-se-á em funcionamento de forma automática à hora necessária para cozinhado durante o tempo seleccionado (Duração), finalizando de forma automática à hora anteriormente indicada. (Fim do Cozinhado).

Programação do Avisador

1 Prima a tecla Δ até o símbolo  iluminar-se. A seguir prima a tecla OK .

2 Selecione o tempo após o qual deseja que o relógio avise, premindo as teclas ∇ ou Δ .

3 Posteriormente, soarão 2 beeps seguidos, será mostrada a hora actual e o símbolo  permanecerá iluminado, indicando que o avisador já está programado.

4 Decorrido o tempo programado, soará um sinal acústico e o símbolo  começará a piscar.

5 Prima qualquer tecla para parar o sinal acústico, o símbolo  desligar-se-á.

Em qualquer momento, pode visualizar o tempo restante, premindo as teclas ∇ ou Δ até o símbolo  piscar, e premindo de seguida a tecla OK . Neste momento, pode alterar o tempo seleccionado premindo as teclas ∇ ou Δ . A seguir ouvirá 2 beeps seguidos como confirmação da alteração.

Se desejar ver de forma permanente o tempo restante até à finalização prima as teclas ∇ ou Δ até o símbolo  piscar e prima a tecla OK de forma prolongada. O símbolo  piscará. Para voltar à hora actual, basta premir de novo a tecla OK de forma prolongada.

Programação da Duração do Cozinhado

1 Prima as teclas ∇ ou Δ até o símbolo  iluminar-se. De seguida prima a tecla OK .

2 Selecione a duração, premindo as teclas ∇ ou Δ .

3 Posteriormente soarão 2 beeps seguidos, será mostrada a hora actual e o símbolo  permanecerá iluminado, indicando que o forno desligar-se-á de forma automática.

4 Selecione uma função e uma temperatura de cozinhado.

5 Decorrida a duração do cozinhado, o forno desligar-se-á, soará um sinal acústico e o símbolo  piscará.

6 Prima qualquer tecla para parar o sinal acústico, ligando-se o forno de novo.

7 Coloque os comandos na posição \square para desligar o forno.

A qualquer momento, pode visualizar o tempo restante de cozinhado, premindo as teclas ∇ ou Δ até o símbolo  piscar, e premindo de seguida a tecla OK . Neste momento, pode modificar o tempo seleccionado premindo as teclas ∇ ou Δ . A seguir ouvirá 2 beeps seguidos, como confirmação da alteração.

Se desejar ver de forma permanente o tempo restante até à finalização prima as teclas ∇ ou Δ até o símbolo  piscar e prima a tecla OK de forma prolongada. O símbolo  piscará. Para voltar à hora actual, basta premir de novo a tecla OK de forma prolongada.

Programação da Hora de Finalização do Cozinhado

1 Prima as teclas ∇ ou Δ até o símbolo  iluminar-se. De seguida prima a tecla OK .

2 Selecione a hora de finalização do cozinhado, premindo as teclas ∇ ou Δ .

3 Posteriormente soarão 2 beeps seguidos, será mostrada a hora actual e o símbolo  permanecerá iluminado, indicando que o forno desligar-se-á de forma automática.

4 Selecione uma função e uma temperatura de cozinhado.

5 Alcançada a hora seleccionada, o forno desligar-se-á, soará um sinal acústico e o símbolo  piscará.

6 Prima qualquer tecla para parar o sinal acústico, ligando-se o forno de novo.

7 Coloque os comandos na posição □ para desligar o forno.

A qualquer momento pode visualizar a hora de finalização do cozinhado, premindo as teclas ▽ ou △ até o símbolo ➔ piscar, e premindo de seguida a tecla □. Neste momento, pode modificar a hora de finalização selecionada premindo as teclas ▽ ou △. A seguir ouvirá 2 beeps seguidos, como confirmação da alteração.

Pode usar esta função mesmo que já esteja a utilizar o forno. Para tal, siga as instruções indicadas, excepto a número 4.

Programação da Duração e Fim do Cozinhado

1 Prima as teclas ▽ ou △ até o símbolo ➔ iluminar-se. De seguida prima a tecla □OK.

2 Selecione a duração, premindo as teclas ▽ ou △.

3 Posteriormente soarão 2 beeps seguidos, será mostrada a hora actual e o símbolo ➔ permanecerá iluminado.

4 Prima as teclas ▽ ou △ até o símbolo ➔ se iluminar. A seguir prima a tecla □OK.

5 Selecione a hora de finalização do cozinhado, premindo as teclas ▽ ou △.

6 Posteriormente soarão 2 beeps seguidos, será mostrada a hora actual e o símbolo ➔ permanecerá iluminado.

7 Selecione uma função e uma temperatura de cozinhado.

8 O forno permanecerá desligado, ficando iluminados os símbolos ➔ e ➔. O seu forno está programado.

9 Quando alcançar a hora de início do cozinhado, o forno entrará em funcionamento e realizar-se-á o cozinhado durante o tempo seleccionado.

10 Alcançada a hora final que tinha sido programada, o forno desligar-se-á, soará um sinal acústico e os símbolos ➔ e ➔ piscarão.

11 Prima qualquer tecla para parar o sinal acústico, ligando-se o seu forno de novo.

12 Coloque os comandos na posição □ para desligar o forno.


Se desejar modificar a hora de finalização, prima as teclas ▽ ou △ até se iluminar o símbolo ➔, e prima a tecla □OK. A partir deste momento, pode modificar a hora selecionada premindo as teclas ▽ ou △. A seguir ouvirá 2 beeps seguidos, como confirmação da modificação.

Atenção

No caso de um corte de fornecimento eléctrico, será eliminada toda a programação do relógio electrónico e aparecerá a indicação 00:00 a piscar no relógio. Deverá acertá-lo e programá-lo de novo.




HE-635/HE-635 E

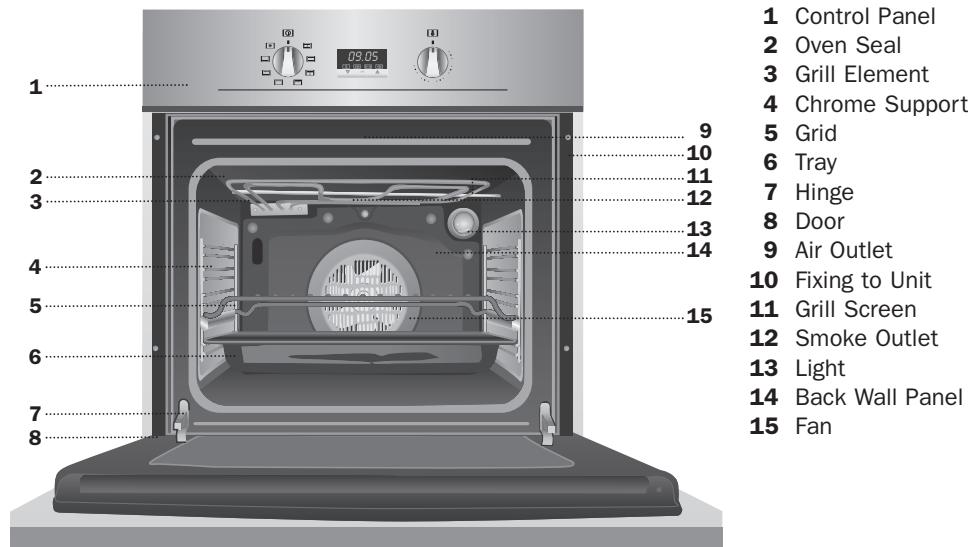


Control Panel

Model HE-635

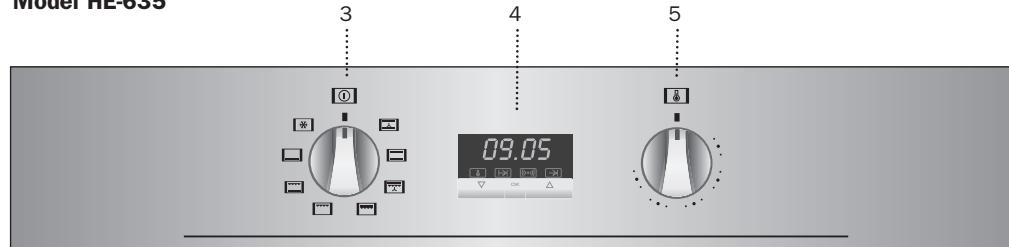

Model HE-635 E

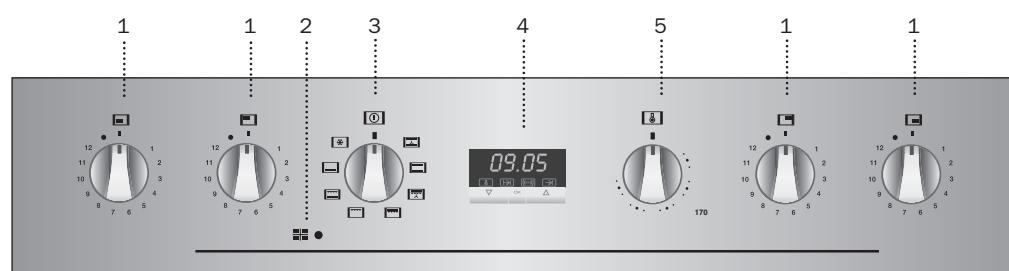

1 Control knobs for the hob.

2 Cooker indicator light. It indicates that one or more of the electric hotplates are on.

3 Function selector.

4 Electronic clock.

5 Temperature selector.

Oven Functions

Switch off oven

Conventional with fan

Appropriate for roasts and cakes. The fan spreads the heat uniformly inside the oven.

Conventional

It is used for sponges and cakes where the heat received must be uniform to achieve a spongy texture.

MaxiGrill with fan

Allows uniform roasting at the same time as surface browning. Ideal for grills. Special for large volume pieces, such as poultry game etc. It is recommended to put the item on a rack with a tray beneath to collect the stock and juices.

MaxiGrill

Allows greater surfaces to be prepared, than with the grill, together with higher power reducing the time required for browning of the food.

Grill

For preparing dishes with superficial roasting. It allows the outer layer to be browned without affecting the inside of the food. Ideal for flat food, such as steaks, ribs, fish, toast.

Use of the Oven

Setting the time on the Electronic Clock

When the oven is connected to the power supply, the indication 00:00 flash on the display. Press ∇ or Δ to set the time on the clock. The clock beeps twice to confirm the selected time.

If you wish to modify the time, press ∇ or Δ until the current time flash on the screen. Press OK . Then press ∇ or Δ to modify the time. The clock beeps twice to confirm the modification.

Caution

While using the Grill, MaxiGrill or MaxiGrill with fan, the door must be kept closed.

Grill and Lower element

Special for roasts. It can be used for any piece, whatever its size.

Lower element

Heats only from beneath. Suitable for heating dishes and raising pastry and similar.

Defrosting

This cooking mode is suitable for gently defrosting of food. In special food to be consumed unwarmed, e.g.: cream, custard, pastry, tarts, cakes, fruit,...

Note

The pilot light remains on in any cooking function.

Functions of the Electronic Clock

Alarm: Creates an alarm signal when the period of time finishes; the oven does not need to be in use in order to use this function.

Cooking Time: To cook for a selected length of time; the oven turns itself off automatically when the time finishes.

End Cooking Time: To cook until a set time; the oven turns itself off automatically when the time finishes.

Cooking time and End Cooking Time: To cook for a selected length of time and end at a set time. When this function is set, the oven comes on automatically at the time required in order to cook for the set length of time (Cooking time) and end automatically at the indicated time (End Cooking Time)

Programming the Alarm

1 Press Δ until symbol lights up. Press OK .

2 Set the period of time after which you wish the alarm to sound by pressing ∇ or Δ .

3 The clock beeps twice, the current time is displayed and symbol lights up permanently to indicate that the alarm has been set.

4 When the set period of time comes to an end, the alarm sounds and symbol starts to flash.

5 Press any button to stop the alarm; symbol goes out.

You can consult the remaining time at any moment by pressing ∇ or Δ until symbol flashes and then pressing OK . You can also modify the set time at this point by pressing ∇ or Δ . The clock beeps twice to confirm the change.

If you wish the remaining time to be displayed until the end of the set period of time, press ∇ or Δ until symbol flashes and then press OK and keep it pressed in. Symbol flashes. Keep OK pressed in again to return to the real time.

Setting the Cooking Time

1 Press ∇ or Δ until symbol lights up. Press OK .

2 Select the period of time you wish to cook for by pressing ∇ or Δ .

3 The clock beeps twice, the current time is displayed and symbol lights up permanently to indicate that the oven will turn itself off automatically.

4 Select a cooking function and temperature.

5 When the cooking time comes to an end, the oven turns itself off, the alarm sounds and symbol flashes.

6 Press any button to stop the alarm and turn the oven back on again.

7 Set the controls to \square to turn the oven off.

You can consult the remaining cooking time at any moment by pressing ∇ or Δ until symbol flashes and then pressing OK . You can also modify the set time at this point by pressing ∇ or Δ . The clock beeps twice to confirm the change.

If you wish the remaining time to be displayed until the end of the set period of time, press ∇ or Δ until symbol flashes and then press OK and keep it pressed in. Symbol flashes. Keep OK pressed in again to return to the real time.

Setting the End Cooking Time

1 Press ∇ or Δ until symbol lights up. Press OK .

2 Select the time you wish the cooking process to finish at by pressing ∇ or Δ .

3 The clock beeps twice, the current time is displayed and symbol lights up permanently to indicate that the oven will turn itself off automatically.

4 Select a cooking function and temperature.

5 When the set time is reached, the oven turns itself off, the alarm sounds and symbol flashes.

6 Press any button to stop the alarm and turn the oven back on again.

7 Set the controls to □ to turn the oven off.

You can consult the end cooking time at any moment by pressing ▽ or △ until symbol → flashes and then pressing OK. You can also modify the end cooking time at this point by pressing ▽ or △. The clock beeps twice to confirm the change.

This function can be used even when you are already using the oven. To do this, follow the instructions indicated above except point number 4.

Setting the Cooking Time and the End Cooking Time

1 Press ▽ or △ until symbol → lights up. Press OK.

2 Select the period of time you wish to cook for by pressing ▽ or △.

3 The clock beeps twice, the current time is displayed and symbol → lights up permanently.

4 Press ▽ or △ until symbol → lights up. Press OK.

5 Select the time you wish the cooking process to finish at by pressing ▽ or △.

6 The clock beeps twice, the current time is displayed and symbol → lights up permanently.

7 Select a cooking function and temperature.

8 The oven remains off with symbols → and → lit up. Your oven is set.

9 When the time to start cooking is reached, the oven starts up and cooks for the set period of time.

10 When the set end cooking time is reached, the oven turns itself off, the alarm sounds and symbols → and → flash.

11 Press any button to stop the alarm and turn the oven back on again.

12 Set the controls to □ to turn the oven off.


You can modify the end cooking time by pressing ▽ or △ until symbol → lights up and then pressing OK. You can now modify the end cooking time by pressing ▽ or △. The clock beeps twice to confirm the change.

Important

In the event of a power cut, all the electronic clock settings are deleted and the indication 00:00 flashes on the display. It is necessary to set the time and programme the clock again.




HE-635/HE-635 E

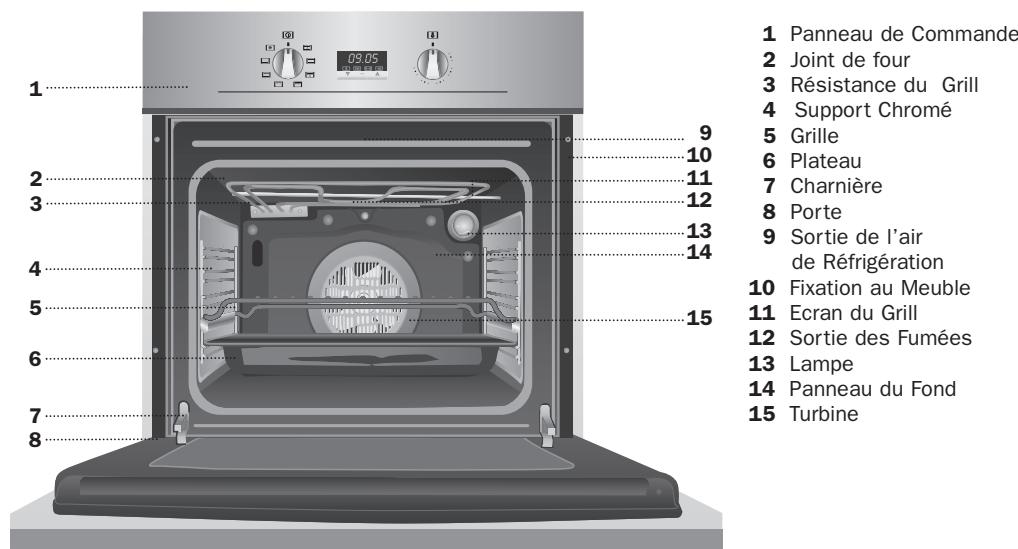

Panneau Frontal de Commande

Modèle HE-635

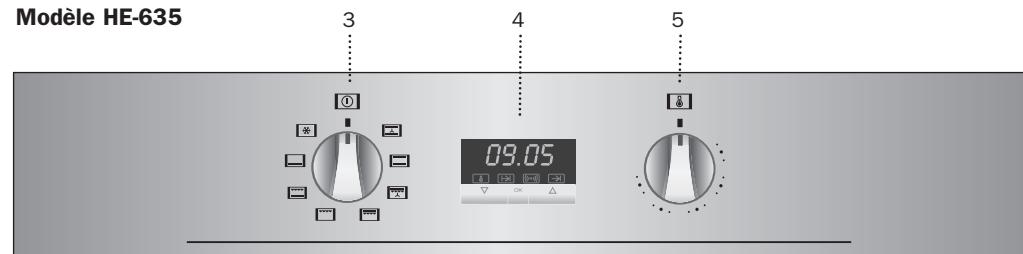

Modèle HE-635 E



1 Commandes pour le contrôle de la plaque de cuisson.

2 Voyant lumineux de connection à la plaque de cuisson. Il indique qu'un des feux électriques de la plaque de cuisson est allumé.

3 Sélecteur de fonctions.

4 Horloge électronique.

5 Sélecteur de températures.

Fonctions du Four

Arrêt du four

Conventionnel avec turbine

Recommandé pour les rôtis et la pâtisserie. Le ventilateur répartit la chaleur de façon uniforme à l'intérieur du four.

Conventionnel

Utiliser pour les gâteaux et les tartes qui doivent recevoir une chaleur uniforme et pour obtenir une texture moelleuse.

MaxiGrill avec turbine

Permet en même temps de rôtir de façon uniforme et de doré superficiellement. Idéal pour les grillades. Spécial pour les pièces volumineuses telles que les volailles, le gibier. Il est recommandé de placer la pièce de viande sur la grille du four et la lèchefrite en-dessous pour recueillir les jus de cuisson ou la graisse.

MaxiGrill

Permet de gratiner des surfaces plus grandes qu'avec le Grill avec une puissance pour gratiner supérieure, qui permet ainsi de doré l'aliment de façon plus rapide.

Grill

Pour gratter et rôtir superficiellement. Permet de doré la couche extérieure sans affecter l'intérieur de l'aliment. Indiqué pour les pièces plates telles que les beefsteaks, les côtelettes, les poissons, les toasts.

Maniement du Four

Mise à l'heure de l'horloge électronique

Lorsque vous branchez votre four, vous observez que l'indication 00:00 clignotent dans l'horloge. Mettez l'horloge à l'heure à l'aide des touches ∇ ou Δ . Vous entendrez 2 bips consécutifs comme confirmation de la mise à l'heure.

Attention

Quand on utilise la fonction Grill, MaxiGrill ou MaxiGrill avec Turbine, la porte doit rester fermée.

Grill et résistance inférieure

Spécial pour les rôtis. Peut être utilisé pour toutes sortes de pièces, indépendamment de leur volume.

Résistance inférieure

La chaleur provient seulement de la partie inférieure. Approprié pour réchauffer des plats ou faire lever des pâtes pour pâtisseries et analogues.

Décongeler

Cette fonction permet de décongeler doucement des mets. Spécialement mets qui ne doivent pas être chauffés, comme p.ex. crème chantilly, crème vanille, pâtes, gâteaux, fruits,...

Attention

La lampe reste allumée pendant toutes les fonctions de cuisson.

Fonctionnement manuel

Une fois l'horloge mise à l'heure, votre four est prêt à fonctionner. Sélectionnez une fonction de cuisson et une température.

Lors de la cuisson, le symbole s'allume indiquant que le four est en train de transmettre de la chaleur à l'aliment et s'éteint lorsque la température sélectionnée est atteinte.

Pour éteindre le four, mettez les commandes sur la position .

Fonctions de l'horloge électronique

Avertisseur: génère un signal acoustique à un moment donné; pour ce faire, il n'est pas nécessaire que le four soit allumé.

Durée de cuisson: permet de cuire pendant une durée sélectionnée, le four s'éteignant de façon automatique.

Heure de fin de cuisson: permet de cuire jusqu'à une heure définie, le four s'éteignant de façon automatique.

Durée et fin de cuisson: permet de programmer la durée et l'heure de fin de cuisson. Avec cette fonction, le four se mettra en marche de façon automatique à l'heure indiquée pour cuire pendant la durée sélectionnée (Durée) et s'éteindra de façon automatique à l'heure indiquée (Fin de cuisson).

Programmation de l'avertisseur

1 Appuyez sur la touche Δ jusqu'à ce que le symbole s'allume. Appuyez ensuite sur la touche .

2 Sélectionnez le temps au bout duquel vous souhaitez que l'horloge vous avertisse en appuyant sur les touches ∇ ou Δ .

3 Vous entendrez alors 2 bips consécutifs, l'heure actuelle sera affichée et le symbole s'allumera, indiquant que l'avertisseur est programmé.

4 Une fois le temps programmé écoulé, un signal acoustique sonnera et le symbole commencera à clignoter.

5 Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal acoustique, à ce moment le symbole s'éteindra.

Vous pouvez afficher le temps restant à tout moment en appuyant sur les touches ∇ ou Δ jusqu'à ce que le symbole clignote,

puis en appuyant sur la touche . Vous pouvez alors modifier le temps sélectionné en appuyant sur les touches ∇ ou Δ . Vous entendrez 2 bips consécutifs comme confirmation de la modification.

Si vous souhaitez afficher de façon permanente le temps restant jusqu'à la fin, appuyez sur les touches ∇ ou Δ jusqu'à ce que le symbole clignote and appuyez sur la touche de façon prolongée. Le symbole clignotera. Pour revenir à l'heure actuelle, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche de façon prolongée.

Programmation de la durée de cuisson

1 Appuyez sur la touche ∇ ou Δ jusqu'à ce que le symbole s'allume. Appuyez ensuite sur la touche .

2 Sélectionnez la durée en appuyant sur les touches ∇ ou Δ .

3 Vous entendrez alors 2 bips consécutifs, l'heure actuelle sera affichée et le symbole s'allumera, indiquant que votre four s'éteindra de façon automatique.

4 Sélectionnez une fonction et une température de cuisson.

5 Une fois la durée de cuisson écoulée, le four se déconnectera, un signal acoustique sonnera et le symbole clignotera.

6 Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal acoustique; le four s'allumera de nouveau.

7 Mettez les commandes sur la position pour éteindre le four.

Vous pouvez afficher le temps de cuisson restant à tout moment en appuyant sur les touches ∇ ou Δ jusqu'à ce que le symbole clignote, puis en appuyant sur la touche . Vous pouvez alors modifier le temps sélectionné en appuyant sur les touches ∇ ou Δ . Vous entendrez 2 bips consécutifs comme confirmation de la modification.

Si vous souhaitez afficher de façon permanente le temps restant jusqu'à la fin, appuyez sur les touches ∇ ou Δ jusqu'à ce que le symbole clignote and appuyez sur la touche de façon prolongée. Le symbole clignotera. Pour revenir à l'heure actuelle, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche de façon prolongée.

Programmation de l'heure de fin de cuisson

- 1 Appuyez sur la touche ∇ ou Δ jusqu'à ce que le symbole \rightarrow s'allume. Appuyez ensuite sur la touche OK .
- 2 Sélectionnez l'heure de fin de cuisson en appuyant sur les touches ∇ ou Δ .
- 3 Vous entendrez alors 2 bips consécutifs, l'heure actuelle sera affichée et le symbole \rightarrow s'allumera.
- 4 Sélectionnez une fonction et une température de cuisson.
- 5 Une fois l'heure sélectionnée atteinte, le four se déconnectera, un signal acoustique sonnera et le symbole \rightarrow clignotera.
- 6 Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal acoustique; le four s'allumera de nouveau.
- 7 Mettez les commandes sur la position \square pour éteindre le four.

Vous pouvez afficher l'heure de fin de cuisson à tout moment en appuyant sur les touches ∇ ou Δ jusqu'à ce que le symbole \rightarrow clignote, puis en appuyant sur la touche OK . Vous pouvez alors modifier l'heure de fin sélectionnée en appuyant sur les touches ∇ ou Δ . Vous entendrez 2 bips consécutifs comme confirmation de la modification.

Vous pouvez utiliser cette fonction même si vous êtes déjà en train d'utiliser votre four. Pour ce faire, suivez les instructions indiquées sauf la numéro 4.

Programmation de la durée et de la fin de cuisson

- 1 Appuyez sur la touche ∇ ou Δ jusqu'à ce que le symbole \rightarrow s'allume. Appuyez ensuite sur la touche OK .
- 2 Sélectionnez la durée en appuyant sur les touches ∇ ou Δ .
- 3 Vous entendrez alors 2 bips consécutifs, l'heure actuelle sera affichée et le symbole \rightarrow s'allumera.
- 4 Appuyez sur la touche ∇ ou Δ jusqu'à ce que le symbole \rightarrow s'allume. Appuyez ensuite sur la touche OK .
- 5 Sélectionnez l'heure de fin de cuisson en appuyant sur les touches ∇ ou Δ .

- 6 Vous entendrez alors 2 bips consécutifs, l'heure actuelle sera affichée et le symbole \rightarrow s'allumera.
- 7 Sélectionnez une fonction et une température de cuisson.
- 8 Le four restera déconnecté, et les symboles \rightarrow et \rightarrow seront allumés. Votre four est alors programmé.
- 9 Lorsque l'heure de début de cuisson est atteinte, le four se mettra en marche et la cuisson se fera pendant le temps sélectionné.
- 10 Une fois l'heure de fin programmée atteinte, le four se déconnectera, un signal acoustique sonnera et les symboles \rightarrow et \rightarrow se mettront à clignoter.
- 11 Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal acoustique; le four s'allumera de nouveau.
- 12 Mettez les commandes sur la position \square pour éteindre le four.

Si vous souhaitez modifier l'heure de fin, appuyez sur les touches ∇ ou Δ jusqu'à ce que le symbole \rightarrow s'allume, puis appuyez sur la touche OK . Vous pouvez alors modifier l'heure sélectionnée en appuyant sur les touches ∇ ou Δ . Vous entendrez 2 bips consécutifs comme confirmation de la modification.

Attention

En cas de coupure de l'alimentation électrique, toute la programmation de votre horloge électronique sera effacée et l'indication 00:00 clignotera dans l'horloge. Vous devrez la mettre à l'heure et la programmer à nouveau.




HE-635/HE-635 E




- 1 Frontteil
- 2 Herddichtung
- 3 Grillwiderstand
- 4 Verchromte Halterung
- 5 Rost
- 6 Auffangschale
- 7 Scharnier
- 8 Tür
- 9 Kühlluftaustritt
- 10 Befestigung am Küchenmöbel
- 11 Grillschale
- 12 Abzug
- 13 Beleuchtung
- 14 Rückwand
- 15 Lüfter

Bedienfeld

Modell HE-635

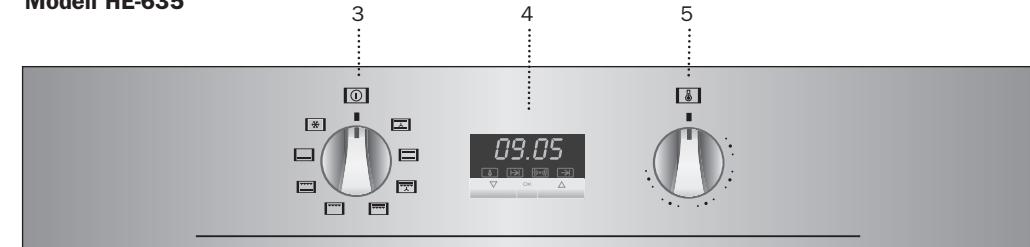

Modell HE-635 E

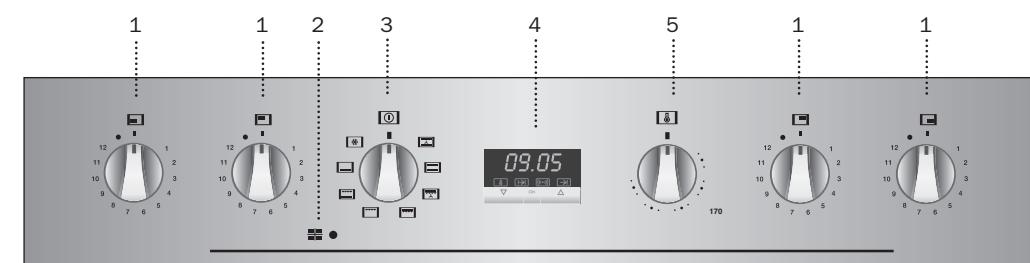

1 Bedienelemente Kochfeld.

2 Kontrolleuchte Einschaltung Kochfeld zeigt den Betrieb von Kochstellen des Kochfelds an.

3 Funktionswahl.

4 Elektronische Schaltuhr.
5 Temperaturregler.

Funktionen des Herds

□ Ausschalten des Herds

Normal mit Umluft

Geeignet zum Braten und für Gebäck. Der Lüfter verteilt die Wärme gleichmäßig im Herd.

Normal

Verwendung für Kuchen und Tortenböden, bei denen die Wärmeeinwirkung gleichmäßig sein muß, damit diese gut aufgehen.

MaxiGrill mit Umluft

Gestattet gleichzeitig ein gleichmäßiges Garen und Anbräunen der Oberfläche. Ideal zum Grillen. Besonders für große Stücke wie Geflügel, Wild usw. Es wird empfohlen, das Stück auf den Rost zu legen und die Auffangschale darunter einzusetzen, um Bratensaft und Fett aufzufangen.

MaxiGrill

Grillen auf größerer Oberfläche und mit größerer Leistung als mit dem Grill, hierdurch erfolgt ein schnelleres Bräunen der Speisen.



Grill

Gratinieren und Anbräunen. Gestattet das Anbräunen der Außenschicht, ohne das Innere der Nahrungsmittel zu beeinflussen. Geeignet für flache Stücke wie Beefsteak, Rippchen, Fisch, Toastbrot.

Achtung

Bei Benutzung der Funktionen Grill, MaxiGrill oder MaxiGrill mit Umluft muß die Herdtür geschlossen sein.



Grill und Unterhitze

Besonders geeignet zum Braten. Kann für Stücke mit beliebiger Größe eingesetzt werden.



Unterhitze

Es wird nur von der Unterseite Wärme zugeführt. Geeignet zum Anwärmen von Tellern, zum Aufgehen von Teigmassen oder für ähnliche Anwendungen.



Auftauen

Ideal für schonendes Auftauen von feinen Speisen, die kalt verwendet werden, wie z. B. Sahne, Vanillesoße, Teig, Kuchen, Obst...

Achtung

Die Beleuchtung ist bei allen Kochfunktionen eingeschaltet.

Bedienung des Herds

Stellen der elektronischen Schaltuhr

Nach dem Einschalten des Herds zeigt die elektronische Schaltuhr 00.00 an. Durch Betätigen der Tasten ∇ oder Δ wird die Uhr gestellt; anschließend werden zwei kurze Signaltöne zur Bestätigung der eingestellten Uhrzeit abgegeben.

Zur Veränderung der eingestellten Uhrzeit betätigen Sie die Taste ∇ oder Δ so oft, bis die aktuelle Uhrzeit blinken. Drücken Sie anschließend die Taste $\square\text{OK}$. Jetzt können Sie die Uhrzeit mit den Tasten ∇ oder Δ

einstellen. Nach Abschluss der Einstellung werden die Änderungen mit zwei kurzen Signaltönen bestätigt.

Manueller Betrieb

Nach dem Stellen der Uhr ist der Herd betriebsbereit. Wählen Sie  Garfunktion aus und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

Zum Abschalten des Herds bringen Sie alle Bedienelemente in Stellung □.

Funktionen der elektronischen Schaltuhr

Signalgeber: Sendet ein akustisches Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit aus, der Herd muss hierzu nicht eingeschaltet sein.

Dauer des Garvorgangs: Gestattet das Garen während der eingestellten Zeit, anschließend wird der Herd automatisch abgeschaltet.

Endzeit des Garvorgangs: Gestattet das Garen bis zu der eingestellten Zeit, anschließend wird der Herd automatisch abgeschaltet.

Dauer und Ende des Garvorgangs: Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Dauer des Garvorgangs und die Uhrzeit einstellen, zu welcher dieser abgeschlossen sein soll. Mit dieser Funktion wird der Herd zum erforderlichen Zeitpunkt automatisch eingeschaltet, bleibt für die gewählte Dauer in Betrieb und schaltet sich automatisch zu der gewählten Endzeit aus (Ende des Garvorgangs).

Programmierung des akustischen Signals

1 Betätigen Sie die Taste Δ bis das Symbol  aufleuchtet. Drücken Sie anschließend die Taste $\square\text{OK}$.

2 Stellen Sie mit den Tasten ∇ oder Δ die Zeit ein, nach der die Schaltuhr das Signal abgeben soll.

3 Anschließend ertönen zwei kurze Signale, es wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt und das Symbol  leuchtet und zeigt an, dass der Signalgeber programmiert ist.

4 Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal und das Symbol  blinks.

5 Das akustische Signal wird durch Betätigen einer beliebigen Taste abgeschaltet und das Symbol  verlischt.

Sie können die Restzeit anzeigen, indem Sie die Taste ∇ oder Δ so oft betätigen, bis das Symbol  blinks, anschließend bestätigen Sie mit der Taste $\square\text{OK}$. Jetzt können Sie die gewählte Restzeit mit den Tasten ∇ oder Δ verändern. Nach Abschluss der Einstellung werden die Änderungen mit zwei kurzen Signaltönen bestätigt.

Wenn Sie eine dauernde Anzeige der Restzeit wünschen, indem Sie die Taste ∇ oder Δ so oft betätigen, bis das Symbol  blinks und betätigen Sie die Taste $\square\text{OK}$ etwas länger. Das Symbol  blinks. Wenn Sie die Taste $\square\text{OK}$ nochmals etwas länger betätigen, erfolgt die Rückkehr zur Anzeige der Uhrzeit.

Das Symbol  blinks. Wenn Sie die Taste $\square\text{OK}$ nochmals etwas länger betätigen, erfolgt die Rückkehr zur Anzeige der Uhrzeit.

Programmierung der Garzeiten

1 Betätigen Sie die Taste ∇ oder Δ bis das Symbol  aufleuchtet. Drücken Sie anschließend die Taste $\square\text{OK}$.

2 Stellen Sie mit den Tasten ∇ oder Δ die gewünschte Dauer ein.

3 Anschließend ertönen zwei kurze Signale, es wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt und das Symbol  leuchtet und zeigt an, dass der Herd nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch abgeschaltet wird.

4 Wählen Sie eine Garfunktion aus und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

5 Nach Ablauf der eingestellten Garzeit schaltet sich der Herd ab, es ertönt ein akustisches Signal und die Kontrolleuchte beginnt zu blinken.

6 Betätigen Sie eine beliebige Taste zum Abstellen des Signaltons, hierdurch wird der Herd erneut eingeschaltet.

7 Zum Abschalten des Herds bringen Sie alle Bedienelemente in Stellung □.

Sie können die restliche Garzeit anzeigen, indem Sie die Taste ∇ oder Δ so oft betätigen, bis das Symbol  blinks, anschließend bestätigen Sie mit der Taste $\square\text{OK}$. Jetzt können Sie die gewählte Restzeit mit den Tasten ∇ oder Δ verändern. Nach Abschluss der Einstellung werden die Änderungen mit zwei kurzen Signaltönen bestätigt.

Wenn Sie eine dauernde Anzeige der Restzeit wünschen, indem Sie die Taste ∇ oder Δ so oft betätigen, bis das Symbol  blinks und betätigen Sie die Taste $\square\text{OK}$ etwas länger. Das Symbol  blinks. Wenn Sie die Taste $\square\text{OK}$ nochmals etwas länger betätigen, erfolgt die Rückkehr zur Anzeige der Uhrzeit.

Programmierung der Uhrzeit für das Ende des Garvorgangs

1 Betätigen Sie die Taste ∇ oder Δ bis das Symbol  aufleuchtet. Drücken Sie anschließend $\square\text{OK}$.

2 Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit für die Beendigung des Garvorgangs mit den Tasten ∇ oder Δ ein.

3 Anschließend ertönen zwei kurze Signale, es wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt und das Symbol  leuchtet und zeigt an, dass der Herd nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch abgeschaltet wird.

4 Wählen Sie eine Garfunktion aus und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

5 Bei Erreichen der eingestellten Endzeit schaltet sich der Herd ab, es ertönt ein akustisches Signal und das Symbol  beginnt zu blinken.

6 Betätigen Sie eine beliebige Taste zum Abstellen des Signaltoms, hierdurch wird der Herd erneut eingeschaltet.

7 Zum Abschalten des Herds bringen Sie alle Bedienelemente in Stellung .

Sie können die Endzeit des Garvorgangs anzeigen, indem Sie die Taste  oder  so oft betätigen, bis das Symbol  blinkt, anschließend bestätigen Sie mit der Taste . Jetzt können Sie die gewählte Endzeit mit den Tasten  oder  verändern. Nach Abschluss der Einstellung werden die Änderungen mit zwei kurzen Signaltönen bestätigt.

Sie können die Funktion nutzen, auch wenn Sie bereits mit dem Herd kochen. Befolgen Sie hierzu die Anweisungen mit Ausnahme von Punkt 4.

Programmierung der Dauer der Garzeit und der Uhrzeit für dessen Beendigung

1 Betätigen Sie die Taste  oder  bis das Symbol  aufleuchtet. Drücken Sie anschließend .

2 Stellen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Dauer ein.

3 Anschließend werden zwei kurze Signaltöne abgegeben, es wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt und das Symbol  leuchtet.

4 Betätigen Sie die Taste  oder  bis das Symbol  aufleuchtet. Drücken Sie anschließend .

5 Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit für die Beendigung des Garvorgangs mit den Tasten  oder  ein.

6 Anschließend werden zwei kurze Signaltöne abgegeben, es wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt und das Symbol  leuchtet.

7 Wählen Sie eine Garfunktion aus und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

8 Der Herd bleibt abgeschaltet, die Symbole  und  leuchten weiterhin. Damit ist Ihr Herd programmiert.

9 Bei Erreichen der Uhrzeit für den Beginn des Garvorgangs schaltet sich der Herd ein und führt den Garvorgang während der eingestellten Zeitdauer aus.

10 Nach Erreichen der programmierten Endzeit wird der Herd abgeschaltet, es ertönt ein akustisches Signal und die Symbole  und  blinken.

11 Betätigen Sie eine beliebige Taste zum Abstellen des Signaltoms, hierdurch wird der Herd erneut eingeschaltet.

12 Zum Abschalten des Herds bringen Sie alle Bedienelemente in Stellung .

Wenn Sie während des Garvorgangs die Endzeit verändern möchten, betätigen Sie die Taste  oder  bis das Symbol  aufleuchtet und bestätigen Sie mit der Taste . Jetzt können Sie die gewählte Endzeit mit den Tasten  oder  verändern. Nach Abschluss der Einstellung werden die Änderungen mit zwei kurzen Signaltönen bestätigt.

Achtung

Bei einem Ausfall der elektrischen Stromversorgung wird die gesamte Programmierung der elektronischen Schaltuhr gelöscht, als Uhrzeit wird 00:00 blinkend angezeigt. Sie müssen diese anschließend stellen und erneut programmieren.



FICHA / FICHA / BROCHURE / FICHE / DATENBLATT

| Fabricante | Fabricante | Manufacturer | Fabricant | Hersteller | TEKA |
|--|--|---|--|---|----------------------------|
| Modelo | Modelo | Model | Modèle | Modell | HE-635 HE-635 E |
| Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente). | Classe de eficiência energética, numa escala de A (eficiente) a G (ineficiente). | Energy efficiency class on a scale of A (more efficient) to G (less efficient). | Classement selon son efficacité énergétique sur une échelle allant de A (économie) à G (peu économique). | Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch). | A |
| Función de calentamiento. | Função de aquecimento. | Heating function. | Fonction chauffage. | Beheizung. | |
| Calentamiento convencional. | Convencional. | Conventional. | Classique. | Konventionelle Beheizung. | ← |
| Convección forzada. | Convecção forçada de ar. | Forced air convection. | Convection forcée. | Umluft / Heißluft. | |
| Consumo de energía. | Consumo de energia. | Energy consumption. | Consommation d'énergie. | Energieverbrauch. | |
| Calentamiento convencional. | Convencional. | Conventional. | Classique. | Konventionelle Beheizung. | 0,79 Kwh |
| Convección forzada. | Convecção forçada de ar. | Forced air convection. | Convection forcée. | Umluft / Heißluft. | 0,85 Kwh |
| Volumen neto (litros). | Volume útil (litros). | Usable volume (litres). | Volume utile (litres). | Netto-volumen (liter). | 53 |
| Tipo: Pequeño Medio Grande | Tipo: Pequeno Médio Grande | Size: Small Medium Large | Type: Faible volume Volume moyen Grand volume | Typ: Klein Mittel Groß | ← |
| Tiempo de cocción con carga normal. | Tempo de cozedura da carga-padrão. | Time to cook standard load. | Temps de cuisson en charge normale. | Kochzeit bei Standardbeladung. | |
| Calentamiento convencional. | Convencional. | Conventional. | Classique. | Konventionelle Beheizung. | 43 min. |
| Convección forzada. | Convecção forçada de ar. | Forced air convection. | Convection forcée. | Umluft / Heißluft. | 40 min. |
| Superficie de cocción. | Zona de cozedura. | Baking area. | Surface de cuisson. | Backfläche | 1250 cm² |
| Ruido (dB (A) re 1 pW). | Nível de ruído dB(A) re 1 pW. | Noise (dB (A) re 1 pW). | Bruit (dB (A) re 1 pW). | Geräusch (dB (A) re 1 pW). | |

Nuestra aportación a la protección del medioambiente: utilizamos papel reciclado.

A nossa contribuição para a protecção do ambiente: utilizamos papel reciclado.

Our contribution to environmental protection: we use recycled paper.

Notre contribution à la protection de l'environnement : nous utilisons du papier recyclé.

Unser Beitrag zum Umweltschutz: wir verwenden umweltfreundliches Papier.

Cod.: 83172304-000/3172304-001

