




ALFA

bbwarm

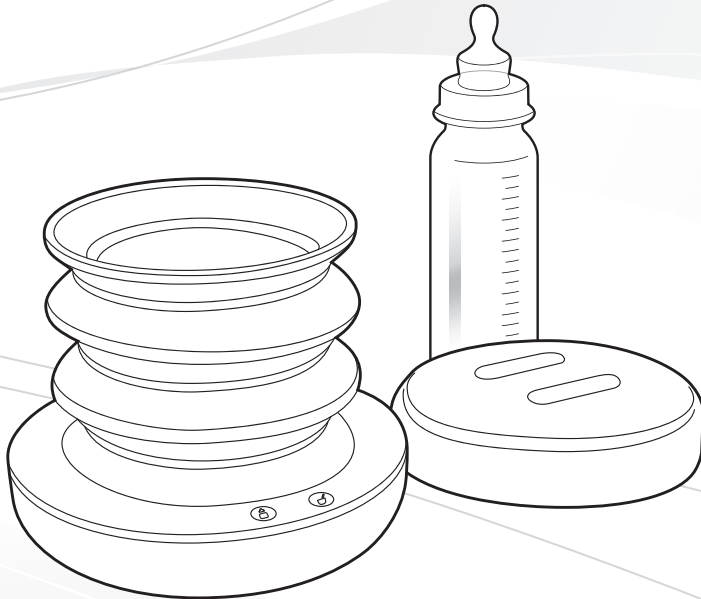

(ES) Calentador de biberones y potitos (plegable y transportable)

(FR) Chauffe-biberon et petit pot (pliable et transportable)

(IT) Scaldabiberon e omogeneizzati (pieghevole e trasportabile)

(DE) Faltbarer und tragbarer Babyflaschen- und -nahrungsglaswärmer

(EN) Flexible and portable Bottle and Baby Food Warmer

(PT) Aquecedor de biberões e potinhos dobrável e transportável





N

ALFA
bbwarm

PT

Manual de instruções

Componentes 34

Precauções importantes 34

Instruções de utilização

Para biberões 36

Para potinhos 36

Limpeza 38

Ficha técnica 38



33








ALFA
obwarm

PT

Antes de usar o seu aquece-biberões pela primeira vez, solicitamos-lhe que leia este manual na sua totalidade. Guarde estas instruções para as consultar no futuro.

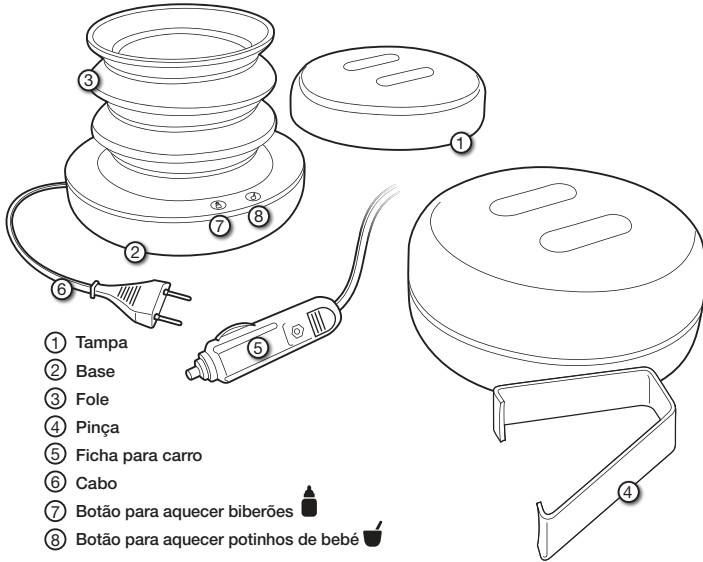Componentes



- 1 Tampa
- 2 Base
- 3 Fole
- 4 Pinça
- 5 Ficha para carro
- 6 Cabo
- 7 Botão para aquecer biberões 
- 8 Botão para aquecer potinhos de bebé 

Precauções importantes

1. Leia as instruções na sua totalidade.
2. Certifique-se de que adiciona a água antes de ligar o aparelho.
3. Verifique sempre a temperatura antes de o dar ao bebé.
4. Não é necessário aquecer previamente este aparelho.
5. Não toque nas superfícies quentes.
6. Para evitar choques eléctricos, não submerja o cabo, nem as fichas, nem o aparelho em água, nem em qualquer outro líquido.
7. Desconecte a ficha do aparelho da tomada de corrente quando não estiver a utilizá-lo e antes de o limpar. Deixe que ele arrefeça antes de lhe colocar ou retirar peças.
8. Não ponha o aparelho em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem danificados.







D

ALFA
bbwarm

PT

se não funcionar bem, ou se estiver danificado de alguma forma. Devolva-o ao centro de assistência autorizado mais próximo para que o examinem, reparem ou ajustem.

9. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar lesões.
10. Não utilize o aparelho no exterior.
11. Não permita que o cabo fique suspenso nas bordas de mesas ou bancadas, e também não permita que ele toque em superfícies quentes.
12. Desconecte a ficha da tomada de corrente depois de o usar.
13. Não utilize o aparelho para outros fins diferentes do uso previsto.
14. Certifique-se de que coloca o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada quando o mesmo estiver em funcionamento.
15. Nunca abra o aparelho quando o mesmo estiver em funcionamento.
16. Mantenha-o sempre fora do alcance das crianças.
17. Nunca coloque nenhum objecto em cima do aparelho.
18. Para parar o processo durante o seu funcionamento, desconecte-o da tomada de corrente eléctrica.
19. Tenha cuidado ao abrir o aparelho; o vapor pode provocar-lhe queimaduras.
20. Uso no automóvel:
 - 20.1 Nunca use o aparelho enquanto o veículo estiver em movimento. Para não descarregar a bateria, deixe o motor em funcionamento enquanto usar o aquecedor.
 - 20.2 O adaptador para automóvel foi especialmente concebido para este aquecedor: nunca o use com outros modelos diferentes.

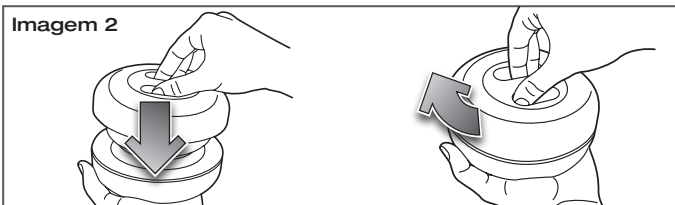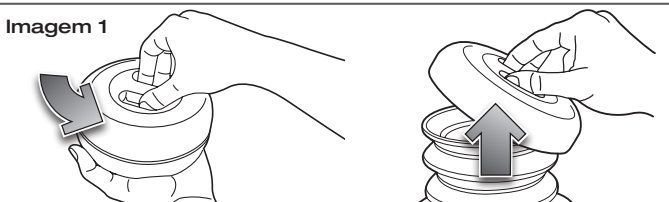




ALFA
bbwarm

PT

Instruções de utilização

Para biberões:

1. Abra a tampa superior; em seguida o próprio fole de silicone estender-se-á para cima. **(Imagem 1)**
2. Coloque o biberão montado e cheio dentro do aquece-biberões.
1. No caso de biberões de 125ml, encha o aquece-biberões com água até imediatamente acima do nível do leite no biberão.
4. No caso de biberões maiores (260ml), encha o aquece-biberões até 15 mm abaixo da borda do aquecedor. (fole)
5. Nunca deixe que o nível de água ultrapasse o gar galo do biberão ou que a água se derrame sobre a borda do aquecedor.
6. Conecte a ficha da unidade a uma tomada de corrente eléctrica. Uma vez conectado, o aquece-biberões emitirá um som de apito.
7. Pressione o botão de aquecimento do biberão identificado com o ícone "biberão".
8. O LED acender-se-á para indicar que o aquece-biberões está em funcionamento.
9. Quando se está a aquecer, a luz do LED é de cor vermelha.
10. Decorridos vários minutos de funcionamento, o aparelho emitirá 4 sons de apito (durante 2 minutos) e a luz vermelha piscará, o que indica a conclusão do ciclo de aquecimento. Em seguida o aquece-biberões manterá o calor de forma automática (sem funcionamento, por transmissão de calor) cerca de 20 minutos aproximadamente.
11. Para desconectar o aparelho em qualquer momento, basta pressionar o botão biberão ou o botão recipiente de comida de bebé para concluir o ciclo de aquecimento.
12. Retire o biberão com a pinça (para evitar queimaduras) e seque-o.
13. **Agite o biberão suavemente e verifique a temperatura do leite, deitando algumas gotas no seu pulso antes de o dar ao seu bebé.**

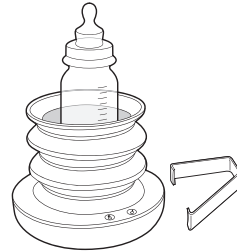

Para potinhos:

1. Abra a tampa superior; em seguida o próprio fole estender-se-á para cima.
2. Coloque o recipiente de comida de bebé dentro do aquece-biberões.
3. Retire a tampa do recipiente de comida de bebé.
4. Encha o aquece-biberões com água até 15mm abaixo da borda superior do recipiente.
5. Conecte a ficha da unidade a uma tomada de corrente eléctrica. Uma vez conectado, o aquece-biberões emitirá um som de apito.
6. Pressione o botão de aquecimento de recipientes que é indicado com o ícone "recipiente".






ALFA
bbwarm

PT

7. O LED vermelho acender-se-á, o que indica que o aquece-biberões está em funcionamento.
8. Decorridos aproximadamente 5 minutos, verifique a temperatura dos alimentos. Se a temperatura dos alimentos for a adequada, desconecte o aparelho. Se a temperatura dos alimentos estiver demasiado fria, continue o ciclo de aquecimento e verifique frequentemente a temperatura. **(Imagem 3)**
9. Para desconectar o aparelho em qualquer momento, basta pressionar o botão biberão ou o botão recipiente de comida para bebé, para concluir o ciclo de aquecimento.
10. Quando o aparelho emitir 4 apitos (durante 2 minutos) a luz vermelha piscará, e o ciclo de aquecimento estará concluído.
11. O aparelho manterá a temperatura durante 1 hora e desligar-se-á automaticamente decorrido este tempo. (Enquanto mantém o calor, o LED vermelho pisca).
12. Retire o recipiente com uma pinça para evitar queimaduras com a água que está à volta dos potinhos ou latas.
13. **Remova o recipiente de comida e prove-a utilizando uma colher para se certificar de que não está muito quente para o seu bebé.**

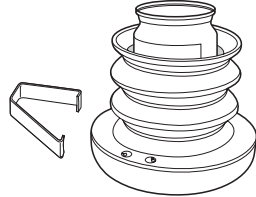







Também se pode usar o Aquece-biberões no automóvel. Inclui um adaptador de 12 V para automóvel.




(Imagem 3)

Estes tempos são somente informativos. A velocidade à que o aquecedor aquece o leite ou os alimentos dependerá do tamanho do biberão ou potinho e da temperatura inicial. Verifique sempre a temperatura da comida antes de alimentar o bebe.

Temperatura dos alimentos
antes de aquecer  **20°C**

					
125ml / 4oz	260ml / 9oz	330ml / 11oz	80gr	130gr	190gr
4 min	5 min	6 min	4,5 min	5,5 min	6 min





ALFA
bbwarm

PT

Limpeza

Deverá descalcificar o seu aquece-biberões de quatro em quatro semanas para garantir uma eficácia de funcionamento a 100%.

Para tal, pode misturar uma saqueta de ácido cítrico (10 gramas) com 200ml de água. Deite a solução no aquecedor e aqueça durante 10 minutos. Decorrido esse tempo, desconecte a ficha do aparelho da tomada de parede e deixe repousar durante 30 minutos. Elimine a solução e lave o aquece-biberões com um pano húmido. Pode adquirir ácido cítrico na maioria das farmácias.

Ou pode deitar 50ml de vinagre (branco) misturado com 100ml de água dentro do aquece-biberões. Deixe-o repousar na unidade até que o depósito de calcário se tenha dissolvido. Esvazie a unidade e lave-o bem com um pano húmido.

Ficha técnica

220-240 V – 50/60Hz

Potência 120W

12V

Potência 60W



ELIMINAÇÃO RESPEITADORA DO MEIO AMBIENTE

Pode contribuir para preservar o meio ambiente!

Não se esqueça de respeitar as normas locais: Leve os equipamentos eléctricos para um centro de recolha de resíduos pertinente.






ALFA
bbwarm

A large rounded rectangular area containing 20 horizontal lines, intended for text or drawing.





ALFA[®]

ALFA HOGAR S.L.
B-20437547
Avda. Otaola 13 bis
20600 EIBAR - SPAIN



www.alfahogar.com